YP-Q1

مشغّل MP3

دليل الم ستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ميزات مشغّل MP3 الجديد الخاص بك

شكل جميل، أنيق، موثوق به، ومزيد من التسلية.

جهاز MP3 الجديد الخاص بك يتضمن كل هذه الميزات وبه المزيد.

يشتمل المنتج على أحدث تكنولوجيا تمكنه من إصدار صوت نقي، صور زاهية وألعاب مليئة بالإثارة.

سوف يعجبك جهاز MP3 الجديد الخاص بك عند الاستماع إلى نغماتك المفضلة وعند تحميلها وعند مشاهدة الفيديو وممارسة الألعاب أو حتى عند الاستماع إلى راديو إف إم.

جرب هذا الجهاز ولو لمرة ولن تستغني عنه بعدها.

وضع «المتعدد» في الوسط المتعددة

إننا نسمي هذا الجهاز مشغل MP3، لكنه يفوق ذلك بكثير. فهو يتيح لك عرض الصور والنصوص والفيديو والاستماع إلى راديو FM وتشغيل الألعاب.

الملاحة اللمسية!

يمكن لك أن تضرب الصفيحة اللمسية ضربا خفيفا للملاحة خلال القائمات.

تصميم بشاشة LCD الملونة

تعرض شاشة LCD صور وألوان زاهية.

حرية الاختيار المفضّل باستخدام مشغّل MP3 !

يمكن لك إنتاج قائمة التشغيل من الموسيقى المفضلة.

أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !

يمكن للبطارية مكتملة الشحن أن تعرض نحو 30 ساعة من الموسيقى أو أربعة ساعات من الفيديو.
يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغّل، هذا المشغّل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1.

التعجب الصوتي

مشغّل MP3 الجديد الخاص بك مجهّز بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine) محرّك الصوت الطبيعي الرقمي المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة

معلمات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

تحذير	يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصى الخطير.
تنبيه	يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.
تنبيه	لتجنب خطر الحريقة، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغّل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه
ملاحظة	يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغّل.

	لا تحاول
	لا تفكّك
	لا تلمس
	اتبع التعليمات بصراحة.
	افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
	اطلب مركز الخدمة المساعدة

إشارات التحذير هذه هنا لتجنب الخطر لك أو للآخرين. يرجى تبعها بصراحة.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ بهذا الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلا من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك.

تنبيه

- لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربية.
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.
قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

تنبيه

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى به عندما تقوم بالتدريب الجسماني أو المشي.
- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية

تحذير

لحمايتك

تحذير
- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.

- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه
- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج

تنبيه
- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.

ملاحظة
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

المحتويات

الأساسيات ١٠

١٠ **ماذا يحتوي**
١١ **مشغّل MP٣ الخاص بك**
١٤ **عرض الشاشة**
١٧ **استخدام الزر اللمسي**
١٨ **شحن البطارية**
١٩ **معالجة البطارية**
١٩ **وصل الطاقة الكهربائية وقطعها**
٢٠ **تشغيل الموسيقى**
٢٠ **ضبط مستوى الصوت**
٢١ **قفل الأزرار**
٢١ **تصفح الملفات باستخدام "File Browser"**
٢٢ **حذف الملافات باستخدام "File Browser" (تصفح الملف)**
٢٣ **تغيير الضوابط والخيارات**
٢٣ ضوابط طراز القائمة
٢٤ ضوابط الصوت
٢٥ ضوابط العرض
٢٦ ضوابط تحديث الربيدة
٢٧ ضوابط اللغة
٢٨ إعدادات الوقت والتاريخ
٢٩ ضوابط النظام
٣٣ **إعادة ضبط النظام**

EMODIO ٣٤

٣٤ **متطلبات جهاز الكمبيوتر**
٣٥ **تركيب EmoDio**
٣٦ **استخدام EmoDio**
٣٧ **استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل**
٣٨ **فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك**

المحتويات

الاستماع الى الموسيقى ٣٩

٣٩ **الاستماع على حسب النوع**
٤١ **التوقف المؤقت**
٤١ **البحث داخل المسار**
٤١ **التشغيل من بداية المسار الحالي**
٤١ **تشغيل المسار السابق**
٤١ **تشغيل المسار التالي**
٤٢ **خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP٣ الخاص بك**
٤٣ **تشغيل قائمة التشغيل**
٤٤ **حذف الملف من قائمة التشغيل**
٤٤ **حذف كل الملفات من قائمة التشغيل**
٤٥ **استخدام قائمة الموسيقى**

مشاهدة الفيديو ٥٧

٥٧ **مشاهدة الفيديو**
٥٧ **مكث كردن**
٥٨ **للانتقال الى اطار خاص**
٥٨ **لتشغيل ملف الفيديو السابق**
٥٨ **لتشغيل ملف الفيديو التالي**
٥٩ **استخدام قائمة الفيديو**

المحتويات

مشاهدة الصور ٦١

٦١ مشاهدة الصور

٦٢ استخدام قائمة الصورة

قراءة النص ٦٧

٦٧ قراءة النص

٦٨ استخدام قائمة النص

الاستماع الى راديو FM ٧٤

٧٤ الاستماع الى راديو FM

٧٤ لا ستخد ام و ظيفة الكتم

٧٥ لبحث محطات FM

٧٦ استخدام قائمة راديو FM

مشاهدة دايتاكاست ٨٣

٨٣ مشاهدة دايتاكاست

المحتويات

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية

٨٤ تسجيل الصوت
٨٦ تشغيل ألعاب الفيديو
٨٨ عرض وظيفة (The World Subway Map)

٨٤

تحري الخلل وإصلاحه

٨٩ تحري الخلل وإصلاحه

٨٩

الملحق

٩٢ شجرة القائمة
٩٣ مواصفات المنتوج
٩٥ الترخيص

٩٢

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغّل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. اذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

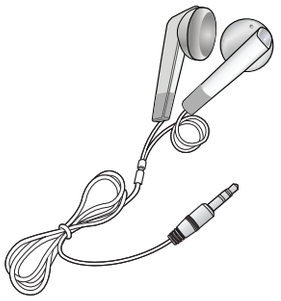

لفافة الكابل

المشغّل

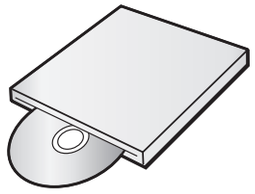

القرص المدمج للتركيب

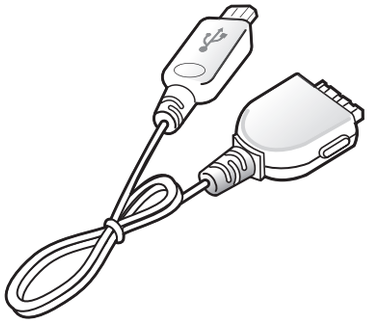

كابل USB

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

مشغّل MP3 الخاص بك

عرض الشاشة

مفتاح الطاقة والإيقاف
قم بإزاحته إلى أسفل الجهاز وتثبيته لتشغيل وإيقاف الطاقة. قم بإزاحته إلى أعلى الجهاز لإغلاق وظائف الأزرار.

ثقب إعادة الضبط
اذا حدث سوء الأداء للمشغّل، اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام شيء محدد لإعادة بدء النظام.

الميكروفون

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

هذه الأزرار حساسة اللمس.

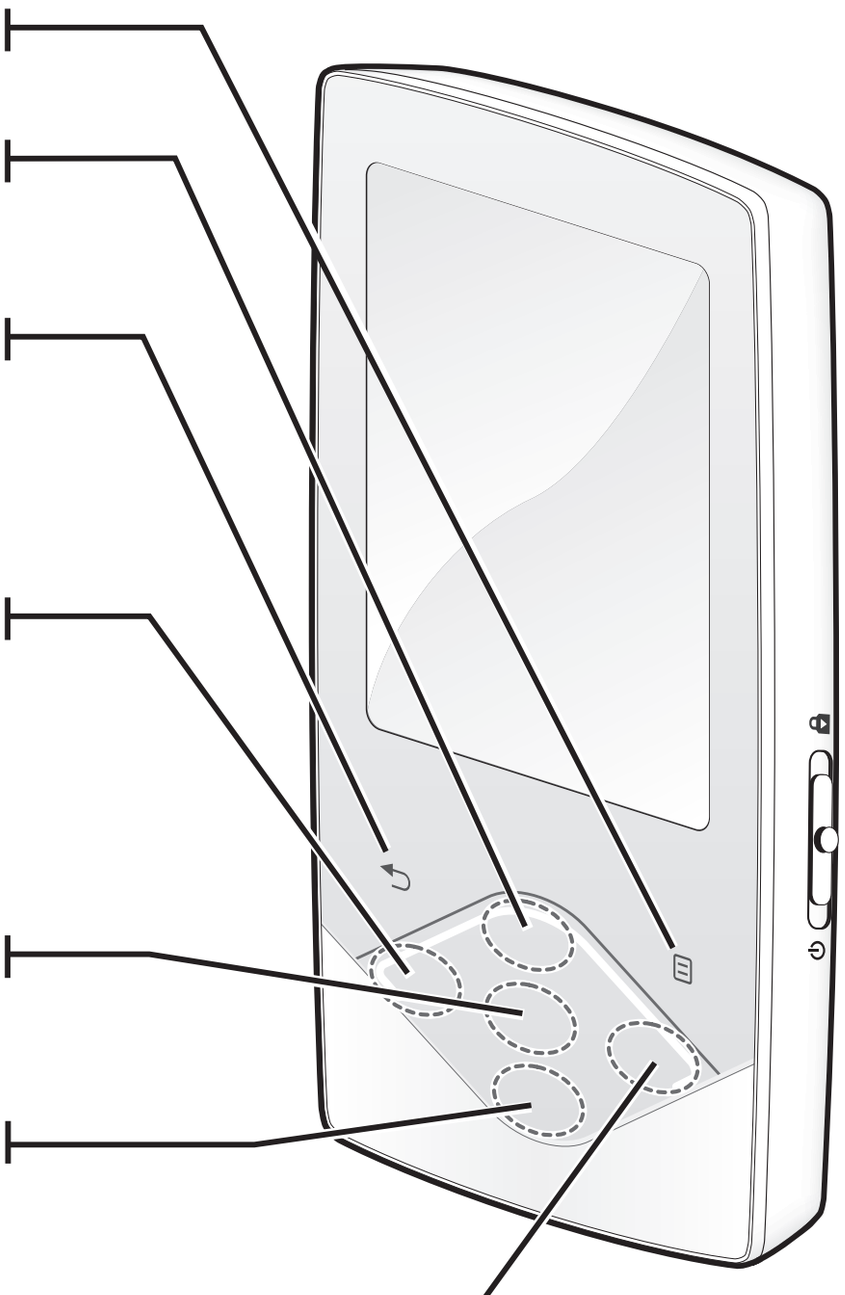

زر القائمة
اضرب هذا الزر لعرض القائمة.

زر زيادة مستوى الصوت
اضرب هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة العلوية.

زر الإعادة
اضرب هذا الزر للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسي.

زر تصفّح الملف اليسار
اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة السابقة أو لتشغيل المسار الحالي من البداية.
اضغط وامسك بالإيجاز هذا الزر لمسح المسارات بسرعة.

زر التشغيل/التوقف المؤقت، الاختيار
اضرب هذا الزر لاختيار التشغيل/التوقف المؤقت والوظيفة، وللانتقال الى الشاشة التالية.

زر خفض مستوى الصوت
اضرب هذا الزر لخفض مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة السفلية.

زر تصفّح الملف اليمين
اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة التالية.
واضغط وامسك هذا الزر بالإيجار لمسح المسارات بسرعة.

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

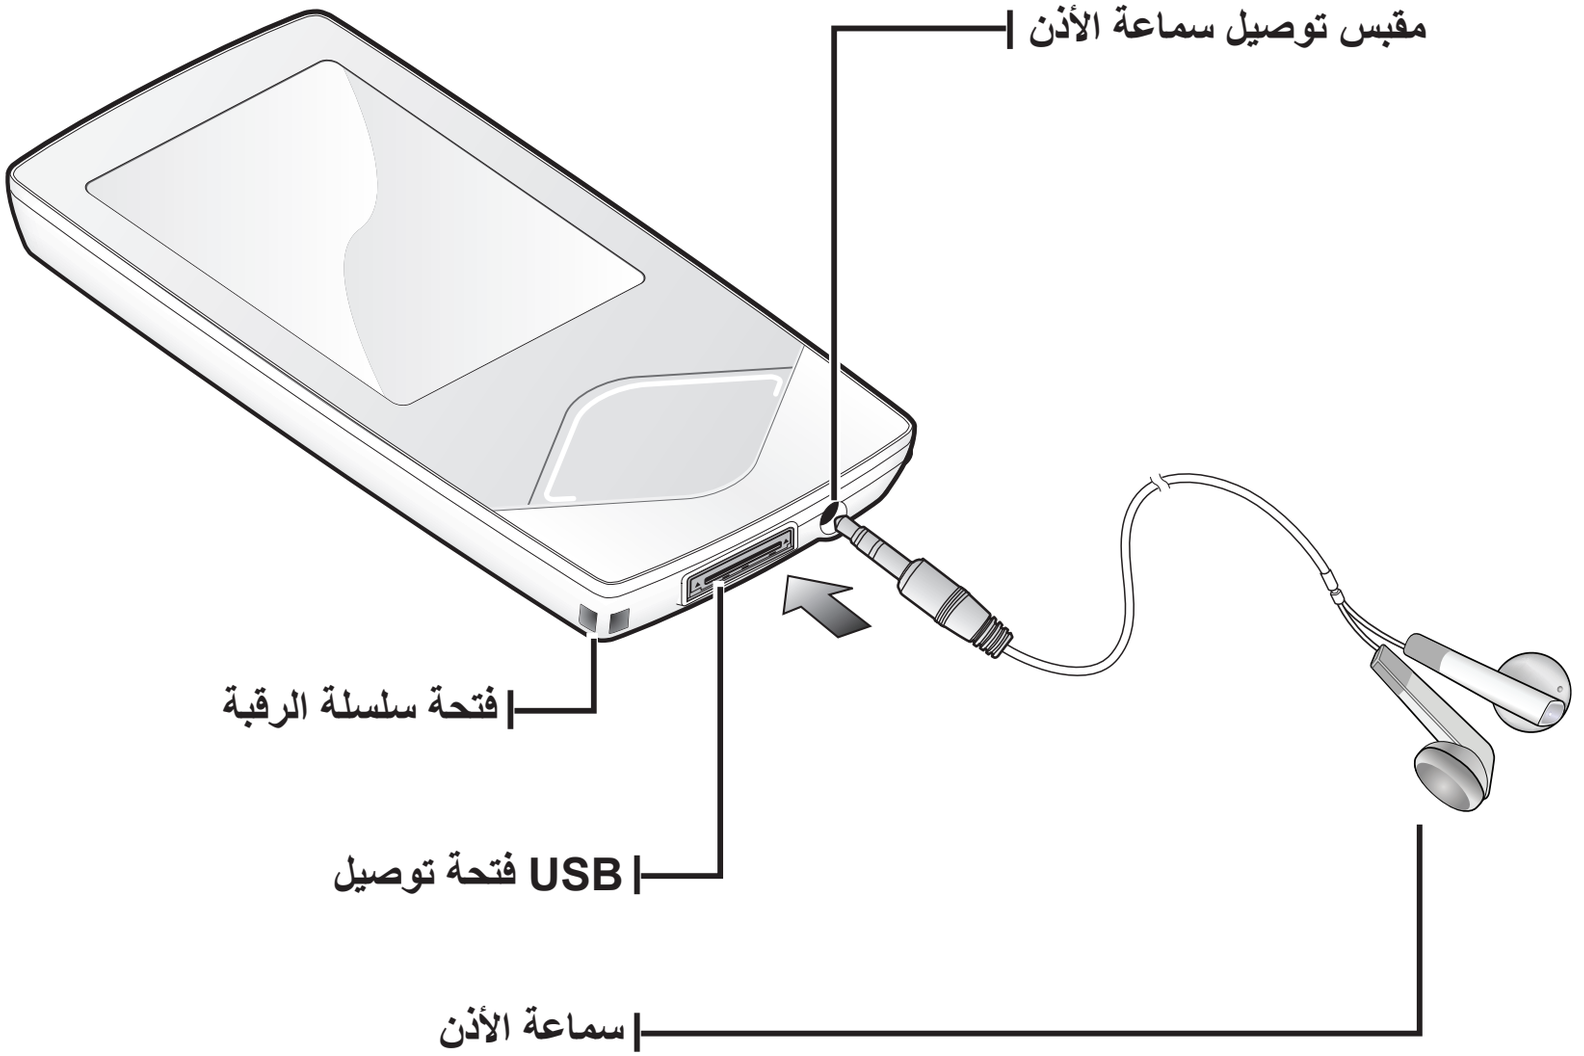

علامة «L» للأذن اليسار وعلامة «R» للأذن اليمين. وهي تعمل أيضا كالهوائي لراديو FM في مشغّل MP3.
يؤدي فصل سماعات الأذن أثناء تشغيل الموسيقى إلى توقف التشغيل على نحو مؤقت.

عرض الشاشة

الموسيقى

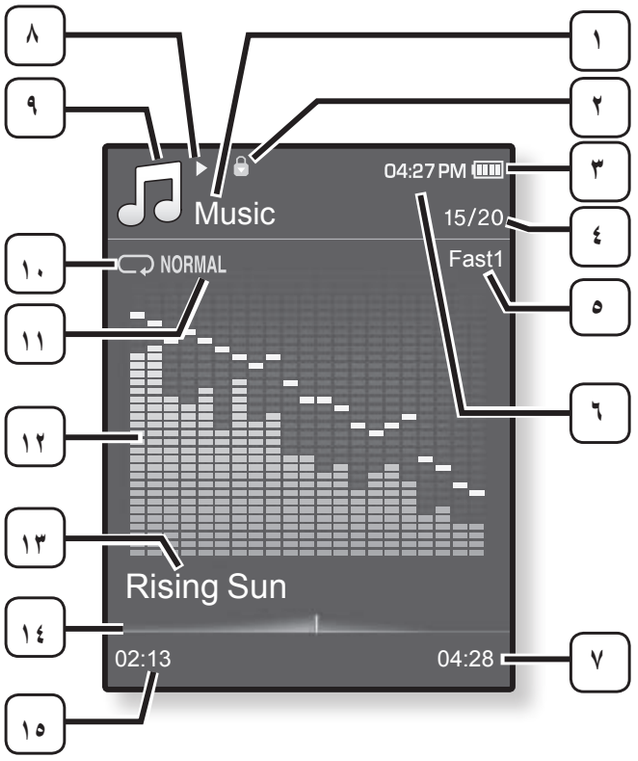

١	مؤشر البرنامج الأبوي
٢	غلق المؤشر
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر تشغيل المسار الحالي/عدد المسارات الإجمالي
٥	مؤشر سرعة التشغيل
٦	الوقت الحالي
٧	وقت التشغيل الإجمالي
٨	مؤشر التشغيل/الإيقاف المؤقت/البحث
٩	مؤشر وضع الموسيقى
١٠	مؤشر وضع التشغيل
١١	مؤشر وضع DNSe
١٢	حالة تشغيل الموسيقى
١٣	عنوان الموسيقى
١٤	قضيب حالة التشغيل
١٥	وقت التشغيل الحالي

ملاحظة

- صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.
- سوف تختفي كل المعلومات الأخرى بعد فترة قصير باستثناء شاشة تشغيل الموسيقى. لعرضها مرة ثانية،انقر على أي زر.

عرض الشاشة (متابعة)

الفيديو

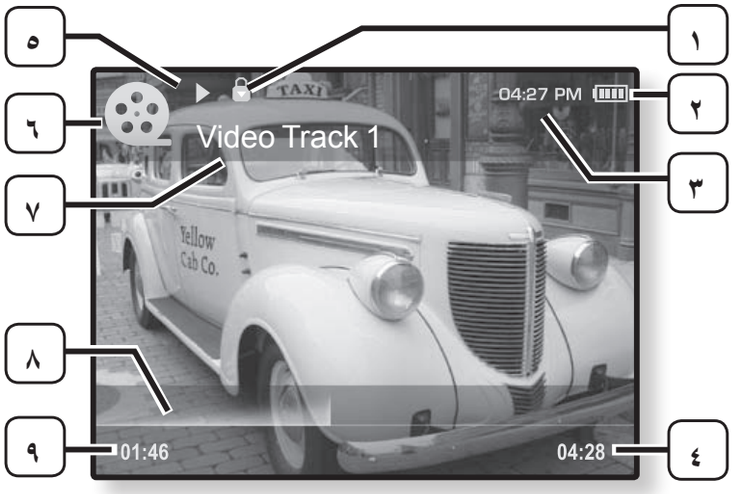

١	غلق المؤشر
٢	حالة البطارية
٣	الوقت الحالي
٤	وقت التشغيل الإجمالي
٥	مؤشر التشغيل/الإيقاف المؤقت/البحث
٦	مؤشر وضع الفيديو
٧	اسم الملف
٨	قضيب حالة التشغيل
٩	وقت التشغيل الحالي

الصورة

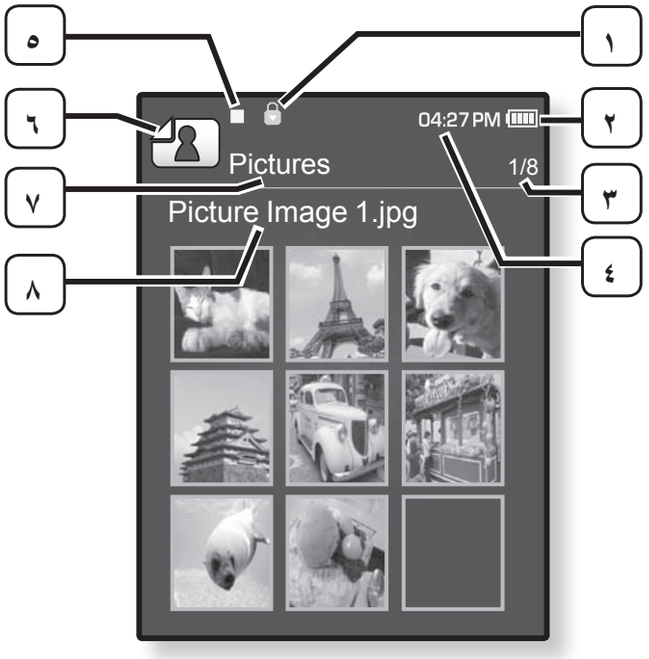

[شاشة العرض المسبّق]

١	غلق المؤشر
٢	حالة البطارية
٣	مؤشر الملف الحالي/عدد الملفات الإجمالي
٤	الوقت الحالي
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	مؤشر وضع الصورة
٧	مؤشر البرنامج الأبوي
٨	اسم الملف

عرض الشاشة (متابعة)

راديو FM

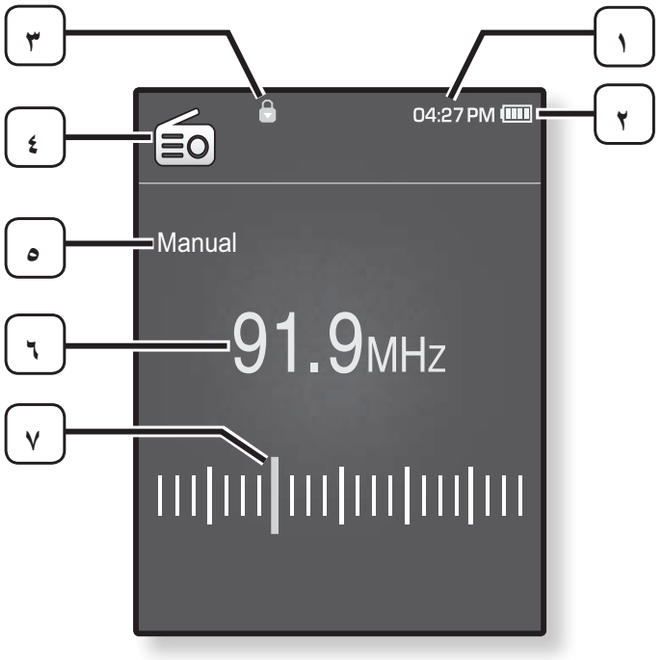

١	الوقت الحالي
٢	حالة البطارية
٣	غلق المؤشر
٤	مؤشر وضع الراديو
٥	مؤشر اليدوي/الضبط المسبق
٦	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)
٧	مؤشر موقع التردد

استخدام الزر اللمسي

اضرب الزر اللمسي بطرف إصبعك.

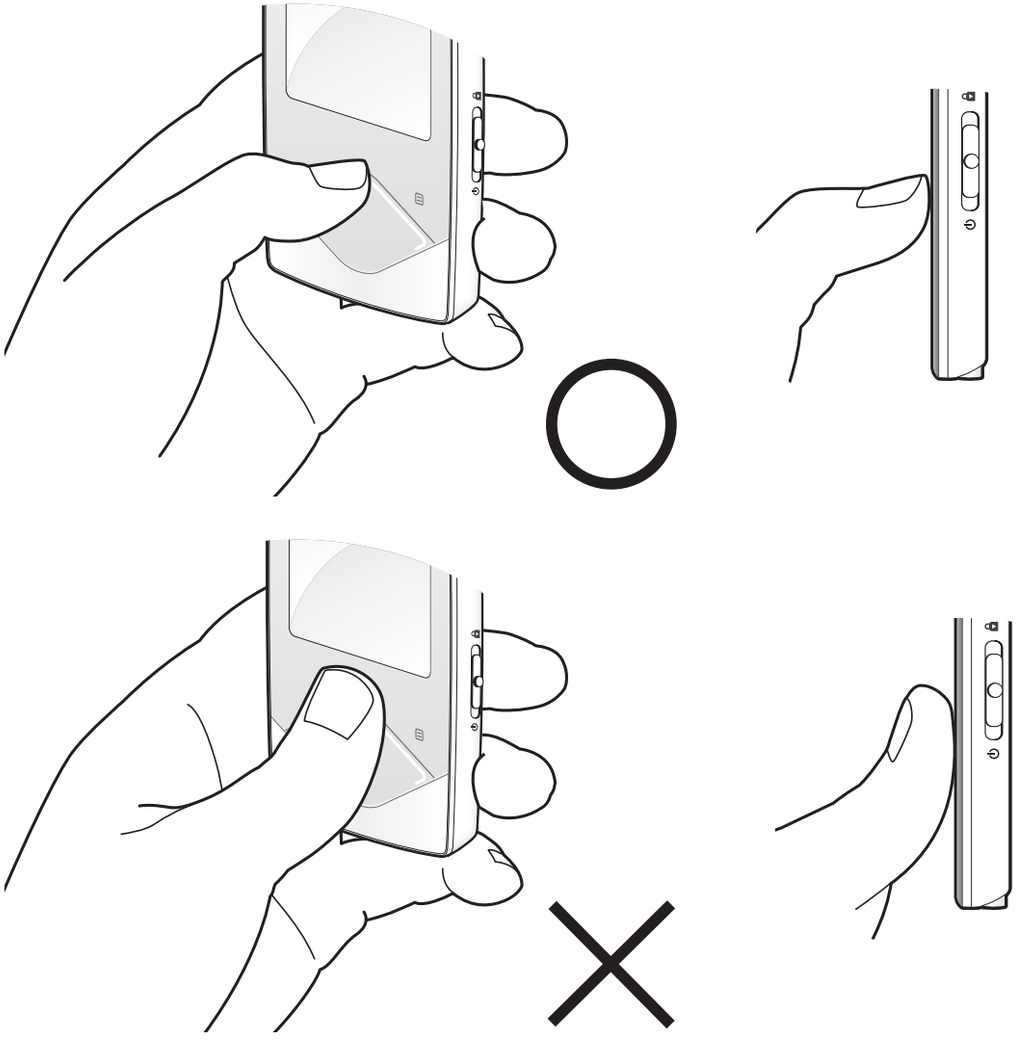

ملاحظة

- لتجنب تلف الزر اللمسي، لا تستخدم أي شيء خلاف أصابعك لتشغيله.
- لا تضغط على الزر اللمسي إذا لم تكن أصابعك نظيفة.
- لا تضغط على الزر اللمسي في حالة ارتداء قفازات.
- قد لا يعمل الزر اللمسي في حالة استخدام الظفر أو أي أداة أخرى مثل القلم الحبر الجاف.

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغّل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.
يستغرق اكتمال شحن البطارية لجهاز MP3 الخاص بك نحو ثلاثة ساعات، بالرغم من أن وقت الشحن الإجمالي يختلف وفقًا لحالة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

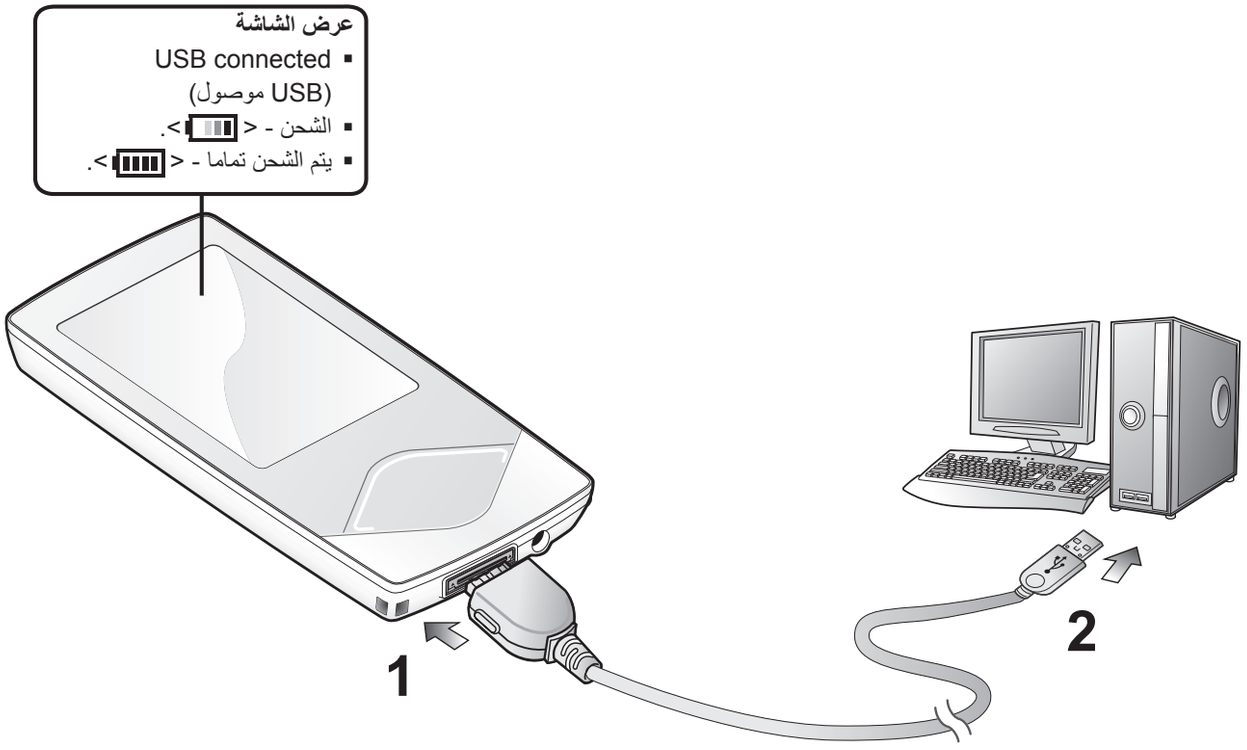

١. صل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.
٢. صل كابل USB الى فتحاة USB **(⇐)** الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معالجة البطارية

يمتد عمر البطارية لفترة أطول، في حالة اتباع الإرشادات البسيطة فيما يخص الاعتناء وتخزين الجهاز.

- قم بإعادة شحن البطارية داخل نطاق درجة الحرارة 5 مْ ~ 35 مْ (40 فْ ~ 95 فْ).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
  قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت

ملاحظة

- اذا قمت بشحن المشغّل أثناء توصيله الى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب الى مصدر الطاقة الكهربائية.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية

قم بإزاحة مفتاح [ ] إلى أسفل الجهاز وتثبيته.

- يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية

قم بإزاحة مفتاح [ ] إلى أسفل المشغل مرة ثانية وتثبيته.

- يتم قطع الطاقة الكهربائية.

ملاحظة

- سوف يتوقف مشغّل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. يتم الضبط المصنعي لـ **<Auto Power Off>** على دقيقة واحدة، لكنك تستطيع تغيير هذا الوقت المضبوط. انظر صفحة ٣٠ للحصول على أكثر المعلومات.

تشغيل الموسيقى

استخدم EmoDio لتحميل الملفات الموسيقية إلى جهاز MP3 الجديد الخاص بك.

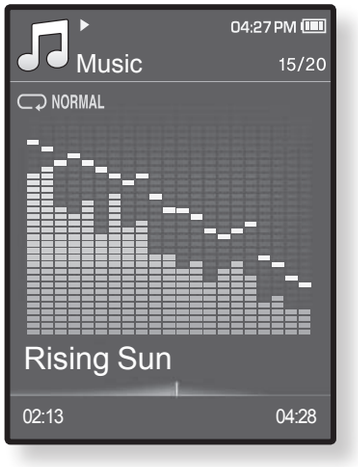

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، شمال، يمين**] لتحديد <**Music**> وانقر على زر [**تحديد**].
٣. استخدم الزر [**أعلى، أسفل**] وزر [**تحديد**] لتحديد ملف الموسيقى المطلوب.
٤. استخدم زر [**تحديد**] لتشغيل ملف الموسيقى المحدد.
   - سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
- اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

ضبط مستوى الصوت

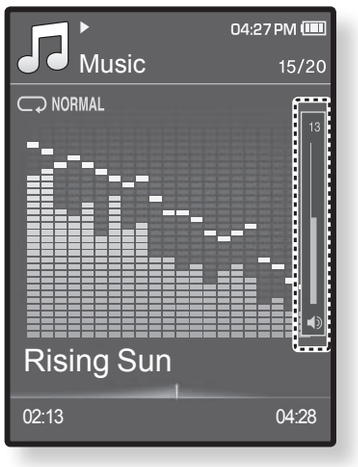

اضرب زر [**علوي، سفلي**].
- سوف تشاهد الايقون لضبط مستوى الصوت.
- يضبط نطاق مستوى الصوت على ٠ (صفر) الى ٣٠.
- اضرب زر [علوي] لرفع مستوى الصوت وعلى الزر [سفلي] لخفضه.

قفل الأزرار

تقفل وظيفة المسك كل الأزرار الأخرى على مشغّل MP3، ولذلك اذا صدمت بصدفة أثناء التدريب الجسماني، على سبيل المثال، لن تقطع الموسيقى التي تستمع اليها.

١. قم بإزاحة مفتاح [⏻] إلى أعلى الجهاز لتمكين وظيفة إغلاق.

٢. قم بإزاحة مفتاح [⏻] إلى أسفل الجهاز لتفعيل وظيفة إغلاق.

تصفح الملفات باستخدام "FILE BROWSER"

ابحث الملفا ت ناستخد ام و ظيفة <File Browser> بسهو لة.

١. **اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.**

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، شمال، يمين]** لتحديد **<File Browser>** وانقر على زر **[تحديد]**.

- تتضمن قائمة مجلد <File Browser> «عرض موسيقى وقوائم تشغيل وفيديو وصور وعمليات تحويل البيانات ونصوص وألعاب وملفات مسجلة وحزمتي».

٣. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد المجلد المطلوب.

٤. انقر على زر **[تحديد]** لعرض قائمة الملف بالمجلد المحدد.

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

٥. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الملف المطلوب.

٦. انقر على زر **[تحديد]**.

- سوف يبدأ تشغيل الملف.

حذف الملافات باستخدام "FILE BROWSER" (تصفح الملف)

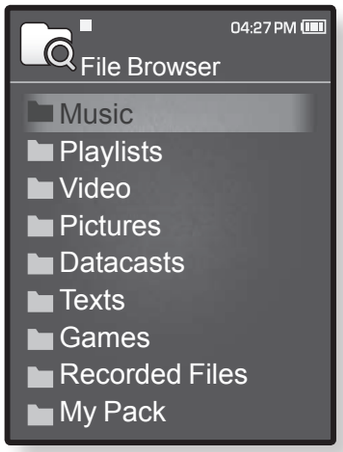

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، شمال، يمين]** لتحديد **<File Browser>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض المحتويات لقائمة مجلّد <File Browser>.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد المجلد المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.

٤. اضرب زر **[علوي، سفلي]** لتحديد الملف الذي تريد حذفه واضرب **[⊟]**.

٥. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Delete>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف يتم عرض نافذة التأكيد.

٦. انقر على زر **[يسار، يمين]** لتحديد **<Yes>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف يتم حذف الملف.

تنبيه
- عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.

ملاحظة
- لن يتم حذف الملف المشغّل حاليا.
- <حزمتي> <بمستعرض الملفات> هي المجلد الذي يخزن ملفات DNSe المنقولة بواسطة <EmoDio>.
- لمزيد من المعلومات حول DNSe، ارجع إلى <EmoDio>.

تغيير الضوابط والخيارات

يحتوي مشغّل MP3 الخاص بك على الضوابط والخيارات التي يتم إعدادها في المصنع، لكن يمكنك تغيير القيم المسبقة الضبط هذه في مشغّلك وفقا لطلبك.

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

ضوابط طراز القائمة

يمكن لك أن تغيّر تصميم القائمة وشكل الحروف المطبعية وتحذف الصورة الخلفية للقائمة الرئيسية.

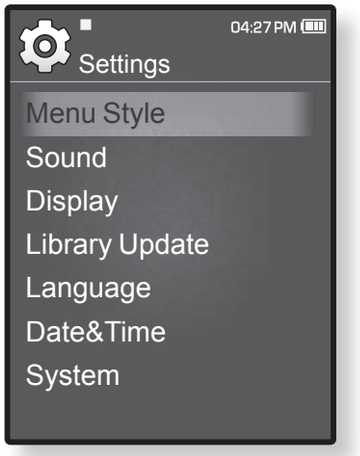

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <Menu Style> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Menu Style>.
٤. استخدم زر [**أعلى، أسفل**] وأزرار [**تحديد**] لضبط الوظائف.
   - انقر على زر [تحديد] للانتقال إلى العنصر التالي/تحديد القائمة.
   - اضرب زر [علوي، سفلي] للتنقل لأعلى أو لأسفل خلال القائمة الحالية.

خيارات ضبط طراز القائمة

- **Menu Design (تصميم القائمة) :** يمكن لك أن تغيّر طراز الشاشة للقائمة الرئيسية.
  اختر من <Matrix Vivid>، <Matrix>، <My Skin>.
- **Font (الحرف المطبعي) :** يمكن لك أن تغير نوع الحرف المطبعي للغة القائمة. اختر واحدا من ٣ أنواع من الحروف المطبعية. في بعض اللغات للقائمة، قد لا تعمل وظيفة <Font>.
- **Reset My Skin (إعادة ضبط الغشاء) :** تضبط الصورة الخلفية للشاشة اللمسية على الصورة الافتراضية المصنعية.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط الصوت

يمكن لك أن تضبط الموازن الرئيسي، صوت البيب، وحد مستوى الصوت.

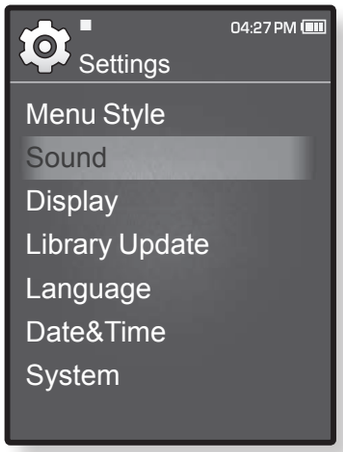

١. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Sound**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Sound>.

٤. استخدم زر [**أعلى، أسفل**] وأزرار [**تحديد**] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط الصوت

- **Master EQ (الموازن الرئيسي) :** يمكن لك أن تضبط أفضل الصوت. انقر على زر [يسار، يمين] لتحديد التردد الذي تريد ضبطه. انقر على زر [أعلى، أسفل] لضبط مستوى التردد المحدد وانقر على زر [تحديد].
- **Beep Sound (صوت البيب):** اضبط صوت البيب لخيارات الشاشة اللمسية على حالة التشغيل أو الإيقاف. اختر واحدا من <Off> و<On>.
- **Volume Limit (حد مستوى الصوت) :** يمكنك تجنب ضرر السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. يحد زر <On> من الحد الأقصى لمستوى حجم الصوت ليصل إلى ١٥. يكون أقصى حد من مستوى حجم الصوت عندما يضبط حجم الصوت على <Off> هو ٣٠. في حالة تحديد حجم الصوت بأكثر من ١٥، فسوف يعود حجم الصوت إلى ١٥ تلقائيًا عند ضبط الجهازعلى إيقاف وذلك لتجنب سماع تلف عند تشغيل الجهاز.

ضوابط العرض

قم بتغيير زمن إيقاف تشغيل الشاشة ودرجة سطوعها.

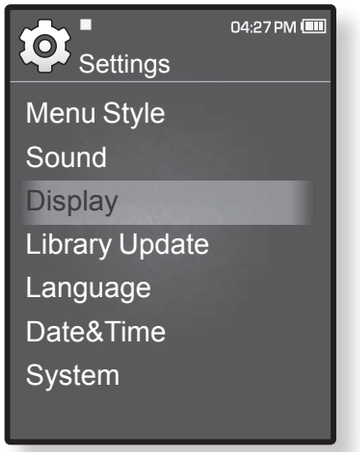

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Display**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Display>.

٤. استخدم زر [**أعلى، أسفل**] وأزرار [**تحديد**] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط العرض

- **Display Off (إيقاف العرض) :** اذ ا لم يضرب أي زر داخل الوقت الذى يضبط أدناه، تتوقف شاشة العرض تلقائيا . اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min> و<Always On>. اضغط على أي زر للعودة الى حالة تشغيل شاشة.
- **Brightness (السطوع) :** يمكن لك أن تضبط سطوع شاشة العرض.
  اختر مستويا من <0-10>، ومستوى 10 أكبر.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط تحديث الربيدة

تأكد من تحديث ربيدتك عندما تنقل الملف الى القرص القابل للنقل.

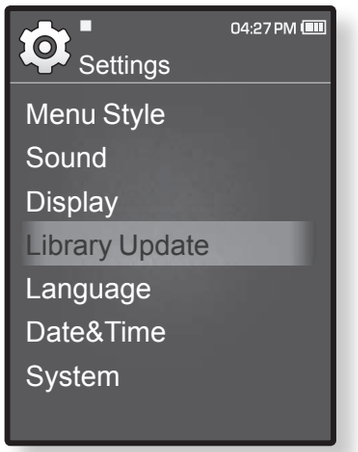

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Library Update**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Library Update>.

٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد اللغة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].

خيارات ضبط تحديث الربيدة

- **Manual Update (التحديث اليدوي) :** إذا قمت بضبط Auto Update (التحديث التلقائي) على <Off> ، يجب تحديث معلومات ملفات الموسيقى ذات الامتداد ID3 يدويًا حتى يمكن عرضها في قائمة Music التي تشمل Artist وAlbum وGenre.
- **Auto Update (التحديث الآلي) :** اذا ضبطت <Auto Update> قبل نقل الملف الى القرص القابل للنقل، يمكن أن يتم تحديث الملف آليا في المشغّل. عند اختيار <On>، سوف يتم تحديث الربيدة آليا بعد أن يفصل كابل USB.

ضوابط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمات على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.

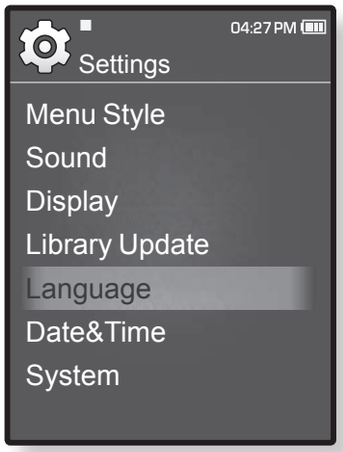

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <Language> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Language>.

٤. استخدم زر [**أعلى، أسفل**] وأزرار [**تحديد**] لضبط الوظائف.

اختيارات ضبط اللغة

- **Menu :** اضبط لغة القائمة. اختر واحدا من <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <日本語>, <文中体简>, <文中體繁>, <Español>, <Русский>, <Italiano>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Español>, <Suomi>, <Dansk>, <Vietnamese>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Português (Brasil)>, <(Sudamérica)>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> أو <Slovenský>.

- **ID3 Tag** : اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها. اختر واحدا من <English**>**, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Tranditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <<Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish <Vietnamese>.

ملاحظة

- اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.

إعدادات الوقت والتاريخ

قم بضبط التاريخ والوقت الحالي.

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

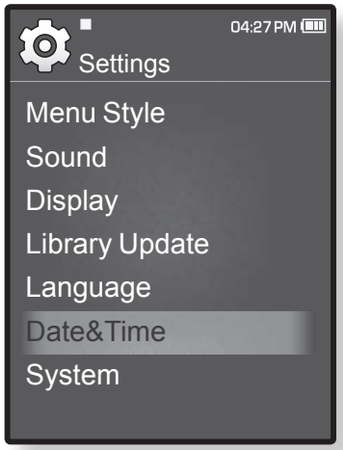

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Date&Time**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر شاشة ضبط الوقت.

٤. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد <موسيقى> للانتقال إلى <**YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM**> وانقر على زر [**أعلى، أسفل**] لضبط كل عنصر.

٣. انقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر نافذة التأكيد على الحفظ.

٤. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد <**Yes**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم حفظ التاريخ والوقت.

ضوابط النظام

اختر مؤقت النوم، وضع البدء، قطع الطاقة الكهربائية الآلي، والضبط المصنعي التي تناسبك كلها.

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

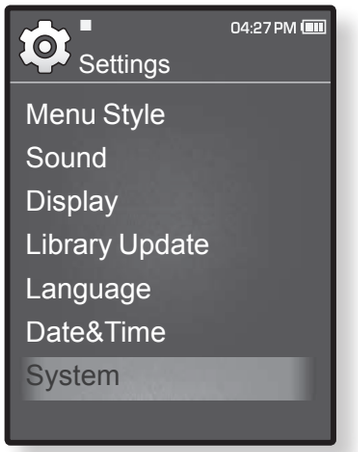

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Settings**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**System**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <System>.

٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد اللغة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

خيارات ضبط النظام

- **My Profile** : يمكنك ضبط اسمك وتاريخ ميلادك.
(انظر إلى الصفحات ٣٠ ~٣١)
- **Sleep :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا مع مرور الوقت المسبق الضبط. اختر واحدا من <Off>، <15 min>، <30 min>، <60 min>، <90 min>، أو <120min>.
- **Start Mode** : يمكنك ضبط الشاشة التي تعرض عند تشغيل الجهاز. قم بالتحديد من <Main Menu> و<Last State>. قم بتحديد <Main Menu> لبدء تشغيل النظام بشاشة القائمة الرئيسية بينما تستخدم <Last State> أخر شاشة مستخدمة.
- **Auto Power Off** : تقوم هذه الوظيفة بإيقاف التشغيل تلقائيًا عند تكون الوحدة على وضع إيقاف مؤقت وفي حالة تشغيل أي زر ضمن الزمن المعد مسبقًا. اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min>، أو <Always On>
- **Default Set :** ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> تعود كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. عند اختيار <No> يتم إلغاء الضوابط المصنعية الافتراضية.
- **Format :** يشكّل الذاكرة الداخلية جديدا. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغّل. عند اختيار <No> لا يتم تشكيل الذاكرة الداخلية.
- **About** : انقر على زر [يسار، يمين] لفحص نسخة البرامج الثابتة وسعة الذاكرة ورقم الملف. تعرض<. Firmware Ver> نسخة البرامج الثابتة الحالية. تشير <Used> - <Memory> إلى الاستخدام وتشير <Available> إلى السعة المتبقية وتشير <Total> إلى السعة الإجمالية للذاكرة. <Files> - يمكن فحص عدد ملفات الموسيقى والفيديو والصور والنصوص وكل الملفات.
- **Demo Mode** : في حالة ضبطه على <On> فإن الجهاز يقوم بتشغيل الكليب بمجلد الفيديو. للعودة على الشاشة السابقة، انقر على زر لمس.

ملاحظة

- **حول الذاكرة المبيتة**

1 غيغابيت = 1,000,000,000 بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

إعداد اسمي

١. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**My Profile**> وانقر على زر [**تحديد**].

2. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**My Name**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر نافذة إعادة تسمية اسمي.

3. استخدم زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] وأزرار [**تحديد**] لإعادة تسمية الجهاز.

- [⊟] : يتحول وضع الإدخال من الحروف الكبيرة باللغة الإنجليزية إلى الحروف الصغيرة ثم إلى رقم.
- [←] : يمكنك حذف حرف واحد في كل مرة.
- [—] : يمكنك إدخال '–'.
- [OK] : قم بالتأكيد على التغيير.
- بمجرد إكتمال إعداد الاسم، سوف ترى اسمك عند تشغيل الجهاز.

إعداد يوم ميلادي

▪ **قبل أن تبدأ ! -** أولا، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٢٨.

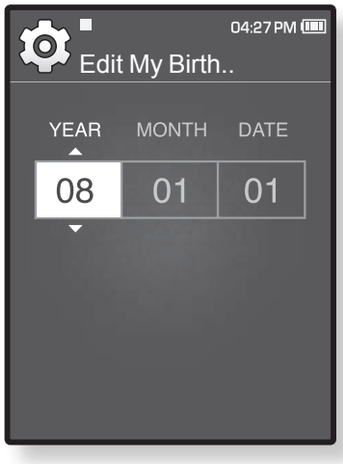

١. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**My Profile**> وانقر على زر [**تحديد**].

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**My Birthday**> وانقر على زر [**تحديد**].

▪ تظهر نافذة تحرير يوم ميلادي.

٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] للانتقال إلى <**YEAR, MONTH, DATE**> وانقر على زر [**أعلى، أسفل**] لضبط كل عنصر.

٤. انقر على زر [**تحديد**].

▪ بمجرد إكتمال إعداد تاريخ الميلاد،، سوف ترى تاريخ الميلاد عند تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط النظام

اذا لم يتم وصل الطاقة لمشغّل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغّل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

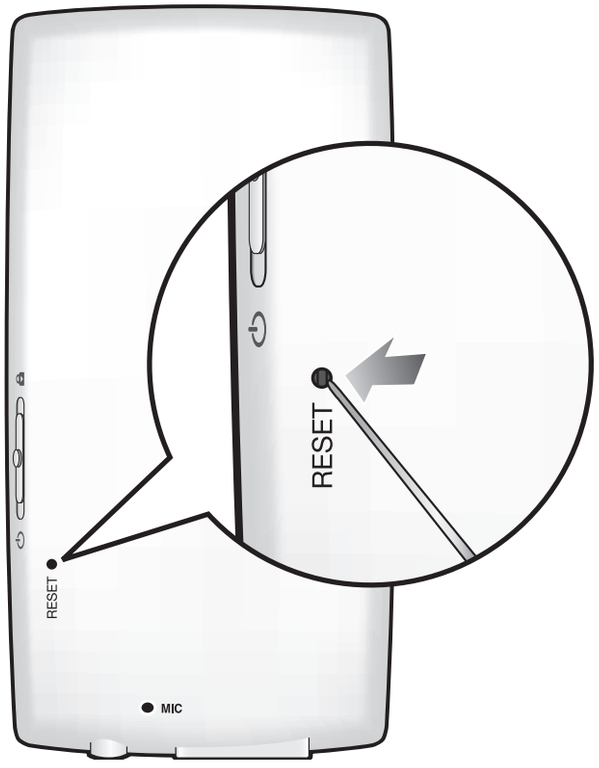

اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط) على الجزء الخلفي للمشغّل باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.

- سوف يشكّل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات

تنبيه

- لا تضغط على فتحة مكبر الصوت بطرف مستدق، فسوف يتلف المنتج.

EmoDio

EmoDio هو تطبيق لأحد برامج السوفت وير المزودة مع جهاز MP3 للخدمات المتعلقة بالمحتويات المتنوعة ولدعم الجهاز.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

يجب أن يتم تجهيز جهاز الكمبيوتر بالمواصفات التالية على الحد الأدنى من أجل تركيب وتشغيل برنامج EmoDio :

- Pentium 500MHz أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابيت
- CD Rom (2X محرّك) أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح 768 × 1024 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- 512MB RAM أو أكبر

تنبيه
- لا تفصل قابس USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغّل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلا من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.

ملاحظة
- لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.
- استخدم FAT 32 لنظام الملف عند تصميم المشغّل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في Windows Vista، قم بطقطقة Restore device defaults وقم بتصميمه.
- اذا وصلت كابل USB الى جهاز الكمبيوتر وكانت حالة بطارية المشغّل ضعيفة، سوف يتم شحن بطارية المشغّل لمدة دقائق عديدة قبل توصيل الى جهاز الكمبيوتر.

تركيب EMODIO

تنبيه

- تأكد من أنك تشغّل مركيب <EmoDio> في حساب المدير لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. وإلا، لن يتم تركيب <EmoDio>. من أجل البحث عن حساب المدير، يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغّل الى محرّك CD-ROM.

٢. قم بطقطقة **<Install Now>.**

- اتبع التعليمات لبدء التثبيت.
- يبدأ تركيب <EmoDio> وبعد ذلك ينتج ايقون على شاشة الكمبيوتر عند إكمال التركيب.

تنبيه

- عالج بالعناية عندما تستخدم CD-ROM المركب عموديا عند تحميل/إخراج القرص المدمج للتركيب

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote و®Gracenote CDDB Recognition Service℠
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recogniton Service وMRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

استخدام EMODIO

EmoDio برنامج التطبيق السهل الاستعمال الذي يساعدك على تنظيم ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع ملفاتك المخزنة والمنظمة في EmoDio، يمكنك نقل هذه الملفات الى مشغّل MP3 بسرعة دون عمل البحث عن ملف صحيح في المحرك الصلب كله.

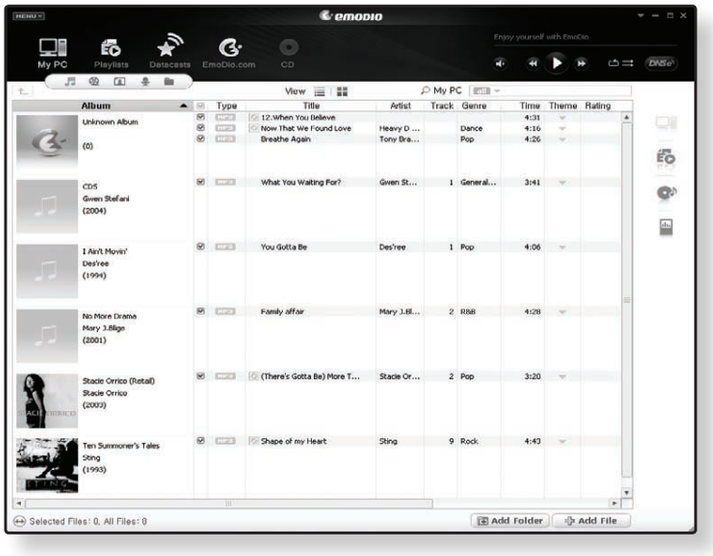

My PC

نقل الملفات باستخدام تطبيق "EmoDio" هو أسهل طريقة للحصول على الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى جهاز MP3.

Playlists

يمكنك تطبيق "EmoDio" من إنشاء مجموعتك أو ألبومك أو ملفات الصوت الخاصة بك.

Datacasts

يمكنك نقل معلومات وملفات عن المدونة مسجلة على RSS إلى جهاز MP3 الخاص بك للتسلية.

EmoDio.com

تعتبر أحد خدمات المجتمع على الانترنت لمستخدمي EmoDio.com.
شارك بقصصك مع مستخدمين أخرين بالمجتمع.

ملاحظة

- لمزيد من المعلومات عن <EmoDio>، انقر على **<Help>** → **<Help>** → **<MENU>** بأعلى برنامج <EmoDio>.

استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغّل كجهاز التخزين القابل للنقل.

- **قبل أن تبدأ ! –** صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

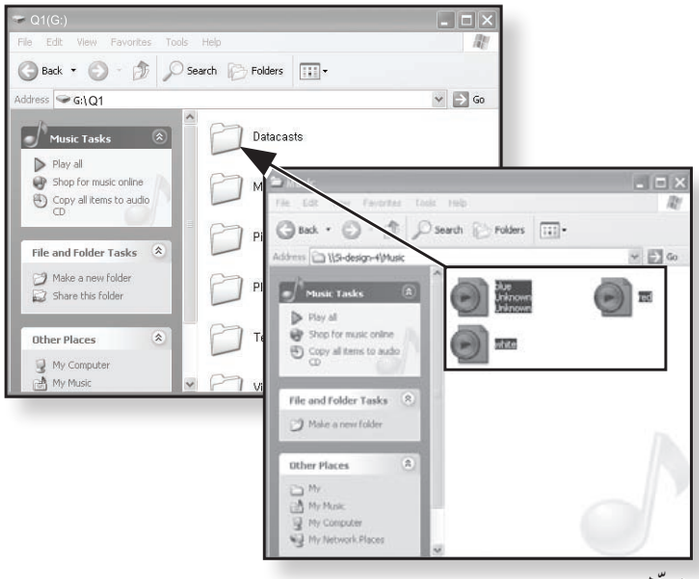

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح **<My Computer>** ← **<Q1>** من ديسكتوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التى تختارها في **<Q1>**.

- يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغّل.

تنبيه

- سوف يتم عرض رسالة نقل الملف أثناء تحميل الملف أو إرساله.

فصل قابس USB أثناء عرض الرسالة قد يسبب سوء الأداء للمشغّل.
عند فصل كابل USB أثناء عرض الرسالة، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغّل.

- ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغّلك.
- اذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.

ملاحظة

- لا بد من نقل ملفات الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>.
- **ما هو DRM ؟**

DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغّل وفقدان البيانات عند فصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. ضع مؤشر الفأر على ايقون
على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم بطقطقة الزر اليسار للفأر.

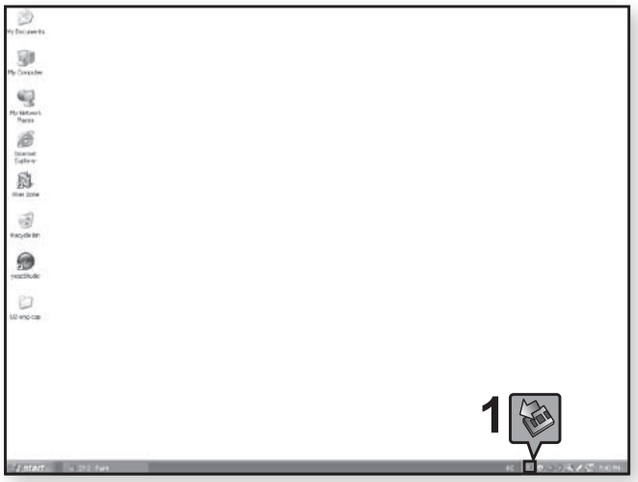

٢. قم بطقطقة رسالة **Safely Remove USB>**
.<Mass Storage Device Drive

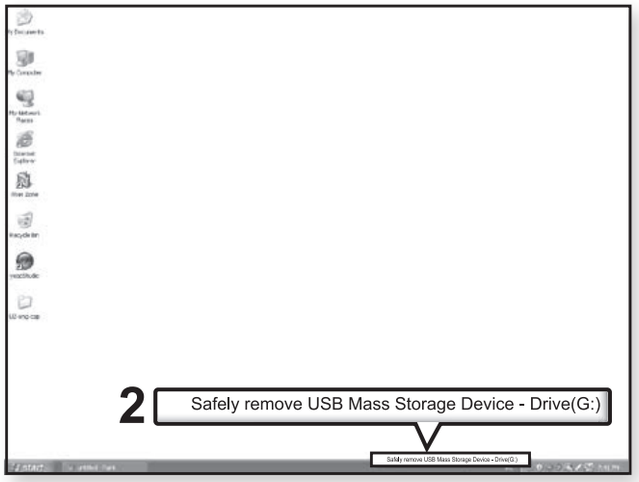

٣. افصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنبيه

- لا تفصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف.
  قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغّل.
- لا تستطيع إزالة المشغّل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغّل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.
- عندما تفصل جهاز الكمبيوتر من مشغّلك وتريد إعادة توصيله، تأكد من أنك قطعت الطاقة الكهربائية للمشغّل قبل القيام بذلك.

الاستماع الى الموسيقى

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

الاستماع على حسب النوع

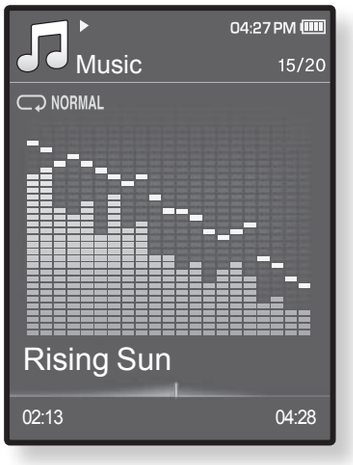

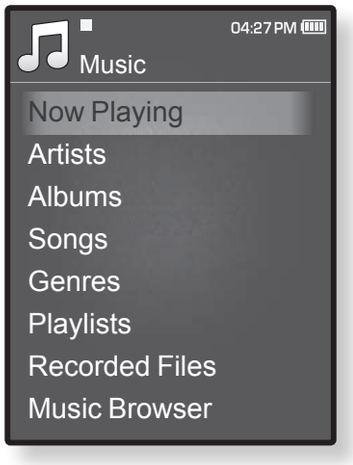

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Music**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر قائمة <Music>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد القائمة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض ملف الموسيقى.

٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد الملف المطلوب تشغيله وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (معلومات الموسيقى) بـ [Unknown].

Now Playing (مشغل الآن) : يشغّل الملف المشغّل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي.

Artists (الفنان) : للتشغيل على حسب الفنان.

Album (الألبوم) : للتشغيل على حسب الألبون. انقر على [▤] لتحديد <List Type>. قم بتحديد <Album Art> لعرض كل من صورة غلاف الألبوم واسم الألبوم في وقت واحد أو قم بتحديد <List> لعرض اسم الألبوم فقط.

Songs (الأغاني) : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي

Genres (الأنواع) : للتشغيل على حسب النوع

Playlists (قائمة التشغيل) : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل

Recorded Files (الملفات المسجلة) : تعرض كل الملفات المسجلة.

Music Browser (برنامج تصفّح الموسيقى) : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى.

ملاحظة

- ملفات الموسيقى لـ MP3، WMA، Ogg وFLAC متساوقة مع المشغّل.
- قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغّل.
- عند فصل سماعة الأذن أثناء تشغيل الموسيقى، سوف يتوقف التشغيل مؤقتا.
- **ما هو ID3 Tag ؟**
  ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

التوقف المؤقت

١. استخدم زر **[تحديد]** أثناء تشغيل الموسيقى.
- سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا.

٢. انقر على زر **[تحديد]** مرة ثانية.
- سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي تتوقف فيها.

البحث داخل المسار

١. اضغط وتوقف على زر **[يسار، يمين]** أثناء تشغيل المسار المحدد.
- يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

٢. حرّر الزر في النقطة التي تريد بدئها.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرّر الزر فيها.

التشغيل من بداية المسار الحالي

١. اضرب زر **[أيسر]** بعد ٣ ثوان من التشغيل.
- يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

تشغيل المسار السابق

اضرب زر **[أيسر]** خلال ٣ ثوان من التشغيل.

اضرب زر **[أيسر]** مرتين بعد ٣ ثوان من التشغيل.
- سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

تنبيه
- عند تشغيل ملفات سرعة البتات المختلفة (VBR)، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت زر [أيمن] ضربا خفيفا داخل 3 ثوان.

تشغيل المسار التالي

اضرب زر **[أيمن]**.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الايقون فيها.

خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك

في حالة تحميل الملفات بالفعل على جهاز MP3 الخاص بك، يمكنك إنشاء قائمة تشغيل "Favorites".

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

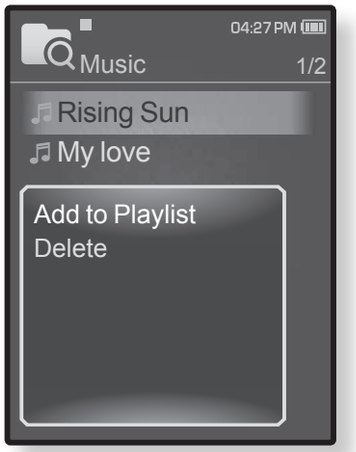

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، شمال، يمين**] لتحديد <**File Browser**> وانقر على زر [**تحديد**].

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Music**> وانقر على زر [**تحديد**].

- يظهر عندئذ ملف (ملفات) الموسيقى.

٤. اضرب زر [**علوي، سفلي**] لتحديد ملف لإضافته إلى قائمة التشغيل و اضرب [⊟].

- يتم عرض قائمة التشغيل.

٥. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Add to Playlist**> وانقر على زر [**تحديد**].

- يتم عرض <Playlist 1> الى <Playlist 5>.

٦. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد رقم قائمة التشغيل لإضافته إلى الملف المحدد وانقر على زر [تحديد].

- سوف تتم إضافة الملف المختار الى قائمة التشغيل.
- يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> ← <Playlists> ← <Playlist 1> الى <Playlist 5> في القائمة الرئيسية.

ملاحظة

- يمكن لك أن تضيف 200 ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل (<Playlist 1> الى <Playlist 5>).
- للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء قائمة تشغيل في <EmoDio> ونقلها إلى الجهاز، ارجع إلى <EmoDio>.

تشغيل قائمة التشغيل

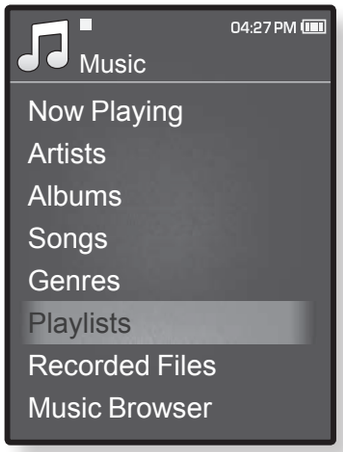

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Music>** وانقر على زر **[تحديد]**.
- تظهر قائمة <Music>.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Playlists>** وانقر على زر **[تحديد]**.
- سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد قائمة التشغيل المطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.
- يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.
- اذا لم تبحث قائمة التشغيل، سوف تشاهد رسالة <No File> على الشاشة.

٥. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد ملف الموسيقى المطلوب تشغيله وانقر على زر **[تحديد]**.
- سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

حذف الملف من قائمة التشغيل

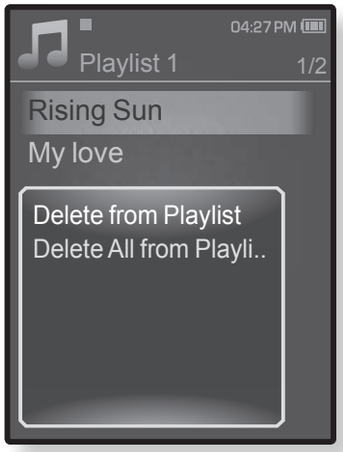

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Music**> وانقر على زر [**تحديد**].
- تظهر قائمة <Music>.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Playlists**> وانقر على زر [**تحديد**].
- سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد قائمة التشغيل المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
- يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.

٥. اضرب زر [**علوي، سفلي**] لتحديد ملف لحذفه من قائمة التشغيل واضرب [☰].
- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Delete from Playlist**> وانقر على زر [**تحديد**].
- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

حذف كل الملفات من قائمة التشغيل

اتبع الخطوات ١ ~ ٤ أعلاه.

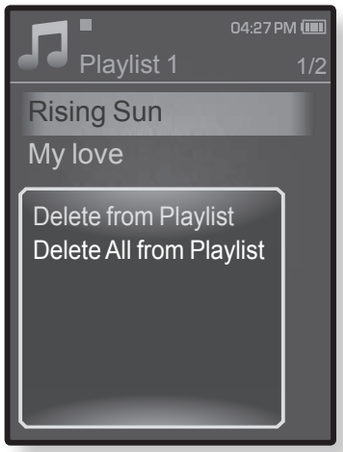

٥. اضرب [☰].
- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Delete All from Playlist**> وانقر على زر [**تحديد**].
- يتم حذف كل الملفات من قائمة التشغيل.

ملاحظة
- لا يمكن حذف الملف المختار في قائمة التشغيل أثناء تشغيله.

استخدام قائمة الموسيقى

تسمح قائمة الموسيقى لك بإدارة كل المواد للاستماع – من إعادة تشغيل المسارات والألبوم الى اختيار الصورة الخلفية على الشاشة عندما تستمع اليها.

لضبط تأثير الصوت

يمكنك الاستمتاع بأوضع الصوت.

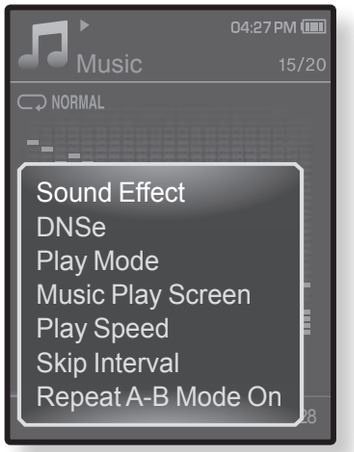

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Sound Effect**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Sound Effect>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد تأثير الصوت المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].
   - قم بالتحديد من <وضع الشارع> و<مقوي الصوت>.

خيارت تأثير الصوت

- **Street Mode (وضع الشارع) :** يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح بعض الضجيج في الشارع. اختر <Off> أو اختار من ١~٢.
- **Audio Upscaler (مقوي الصوت) :** تعمل هذه الوظيفة على إعادة تنظيم مصدر الصوت المفقود من قبل ترميز WMA / MP3 القريب من مصدرها. لا يعمل مقوي الصوت سوى مع ملفات الموسيقى ذات الجودة المنخفضة. قم بتحديد إما <Off> أو <On>.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

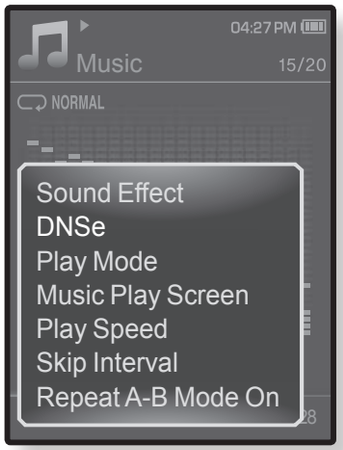

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**DNSe**> وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <DNSe>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد DNSe المطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.

- اختر واحدا من <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café>, <Concert>, <Church> و <myDNSe>.
- سوف تقوم وظيفة <Auto> بتحديد وضع DNSe المماثلة في حالة احتواء ID3 Tag بملف الموسيقى على معلومات نوع الموسيقى.
- يسمح تحديد <myDNSe> بإنشاء DNSe الخاصة بالمستخدم. انظر إلى الصفحة ٤٧.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

- وظيفة <Normal> غير متاحة سوى بملفات بتنسيق "Ogg" يستغرق تحميلها250 كيلو بايت لكل ثانية أو أعلى.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار myDNSe

يمكن لك أن تضبط User DNSe على مشغّلك أو User DNSe المنقولة من برنامج <EmoDio>.

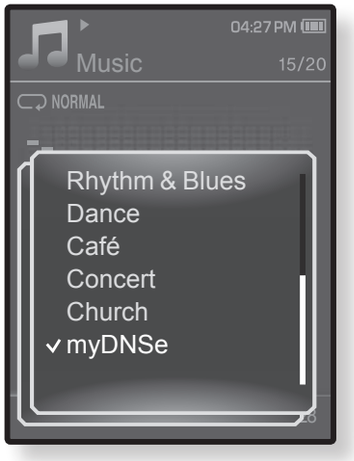

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**DNSe**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**myDNSe**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر قائمة DNSe الخاصة بالمستخدم.
٤. انقر على زر [أعلى، أسفل] لتحديد DNSe للمستخدم المطلوبة وانقر على زر [تحديد]
   - تم ضبط DNSe للمستخدم المحددة.
   - يمكنك ضبط وظائف موازن الصوت <EQ> و<3D & Bass> و<Concert Hall> و<Clarity> عند تحديد <myDNSe>. انظر إلى الصفحات ٤٨~٥١.

ملاحظة

- لمزيد من المعلومات حول إعداد DNSe الخاصة بالمستخدم باستخدام <EmoDio>، ارجع إلى <EmoDio>.
- يمكن نقل نحو ٩٧ إعدادًا لـDNSe الخاص بالمستخدم باستثناء من <User 1> إلى <User 3> إلى الجهاز.

لاختيار myDNSe (متابعة)

<EQ> (الموازن)

يمكن لك أن تضبط ترددات الصوت الفردية على حسب تفضيلك.

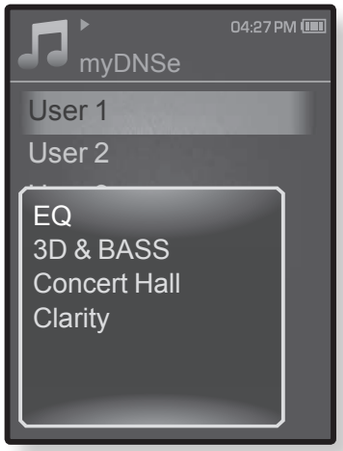

١. انقر على زر [أعلى، أسفل] لتحديد DNSe للمستخدم المطلوبة بقائمة DNSe الخاصة بي وانقر على [⊟].
   - تظهر قائمة DNSe الخاصة بالمستخدم.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <موازن الصوت **<EQ>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض شاشة ضبط <EQ>.
٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد التردد المطلوب ضبطه وانقر على زر [**أعلى، أسفل**] لضبط مستوى التردد المحدد.
   - يمكنك اختيار من <10- ~ 10+> لمستوى التردد المختار.
٤. انقر على زر [**تحديد**].
   - يكمل الضبط.

لاختيار myDNSe (متابعة)

<3D & BASS>(٣ أبعاد والجهير)

يمكن لك أن تضبط الصوت المحيط بـ ٣ أبعاد ومستوى تعزيز الجهير.

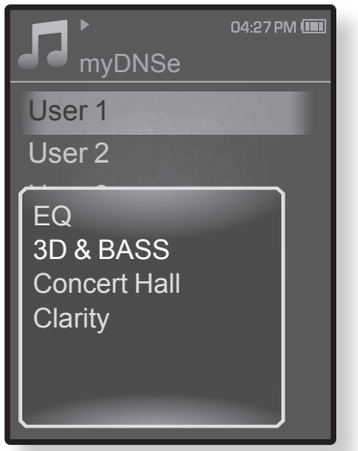

١. انقر على زر [أعلى، أسفل] لتحديد DNSe للمستخدم المطلوبة بقائمة DNSe الخاصة بي وانقر على [⊟].
   - تظهر قائمة DNSe الخاصة بالمستخدم.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <صوت ثلاثي الأبعاد **<3D & BASS>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض شاشة ضبط <3D & BASS>.
٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد **<3D>** أو **<Bass>** وانقر على زر [**أعلى، أسفل**].
   - يمكن لك أن تختار مستوى <3D> من 0 (صفر) الى 4، وتختار مستوى <Bass> من 0 (صفر) الى 4.
   يمكنك الاختيار من <4-0> لتحديد <3D> و<Bass>.
٤. انقر على زر [**تحديد**].
   - يكمل الضبط.

لاختيار myDNSe (متابعة)

<Concert Hall> (قاعة الحفل الموسيقي)

يمكنك ضبط مستوى وحجم قاعة الحفل الموسيقية في حالة الاستماع إلى موسيقى بقاعة حفل موسيقية حقيقية.

١. انقر على زر [أعلى، أسفل] لتحديد DNSe للمستخدم المطلوبة بقائمة DNSe الخاصة بي وانقر على [▤].
   - تظهر قائمة DNSe الخاصة بالمستخدم.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Concert Hall**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر شاشة إعداد <Concert Hall>.
٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد <**Size**> أو <**Level**> ثم انقر على زر [**أعلى، أسفل**].
   - يمكنك الاختيار من <0-3> لتحديد <Size> و<Level>.
٤. انقر على زر [**تحديد**].
   - يكمل الضبط.

ملاحظة

- وفقًا للملفات الموسيقية، قد يعطل تحديد <Concert Hall> تأثيرات الصوت الأخرى.

لاختيار myDNSe (متابعة)

<Clarity> (الوضوح)

يمكنك الاستمتاع بأوضح الصوت بالنوعية المتقدمة. اختر من.

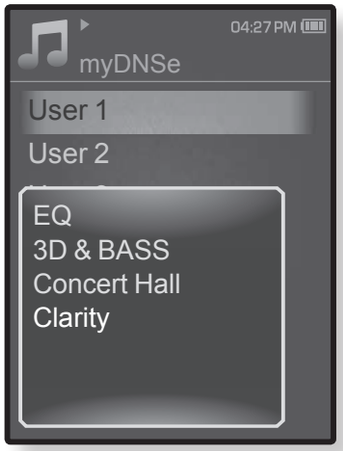

١. انقر على زر [أعلى، أسفل] لتحديد DNSe للمستخدم المطلوبة بقائمة DNSe الخاصة بي وانقر على [⊟].
   - تظهر قائمة DNSe الخاصة بالمستخدم.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Clarity**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر شاشة إعداد <Clarity>.
   - يمكن الاختيار من <0-2>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد المستوى المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].
   - يكمل الضبط.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط وضع التشغيل

اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل.

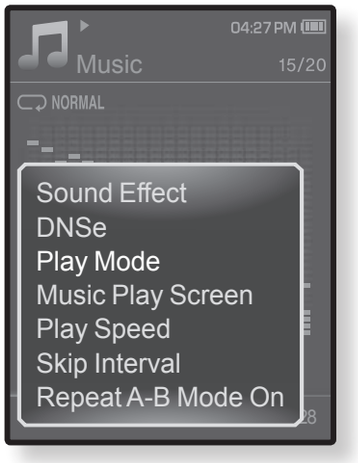

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Play Mode**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Play Mode>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد وضع التشغيل المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].

خيارات وضع التشغيل

- **Normal :** يشغّل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية مرة واحدة.
- **Repeat :** يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية.
- **Repeat One :** يعيد تشغيل الملف الواحد.
- **Shuffle :** يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية بالترتيب العشوائي.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من الصور المزود بها، أو اختر الصورة الخاصة للعرض عندما تستمع الى الموسيقى.

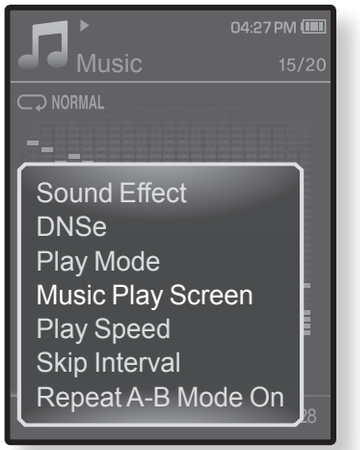

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد **<Music Play Screen>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Music Play Screen>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد وضع تشغيل الموسيقى المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- قم بالتحديد من <Reflection>، <Auto>، <Passionate>، <Sweet>، <Quiet>، <Cheerful>، <Album Art>، <Album Info.>
- **Auto (تلقائي)**: تقوم بتحويل شاشات تشغيل الموسيقى وفقًا معلومات ملف الموسيقى الواردة بعلامة ID3.
- **Album Art (فن الألبوم) :** يتم عرض صورة غلاف الألبوم اذا احتويت ملعومات ID3 Tag لملف الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. تدعم صورة غلاف الألبوم أقل من حجم 200 فيكسل (أفقيا) × 200 فيكسل (عموديا).
- **Album Info (معلومات الألبوم) :** يتم عرض المعلومات حول اسم الفنان، الألبوم والنوع اذا خزنت معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى.

ملاحظة

- **ما هو ID3 Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط سرعة التشغيل

يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

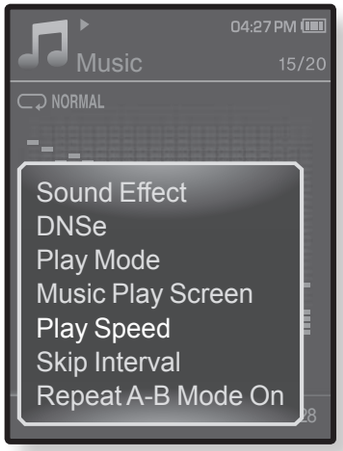

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Play Speed**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Play Speed>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد سرعة التشغيل المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - قم بالتحديد من <Slow3> أو <Slow2> أو <Slow1> أو <Normal> أو <Fast1> أو <Fast2> أو <Fast3>.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط فاصلة التخطي

يمكنك التقديم السريع الى الأمام خلال الملف بفواصل مختلفة. تخطي كل المسار أو تخطي الثواني العديدة في كل مرة.

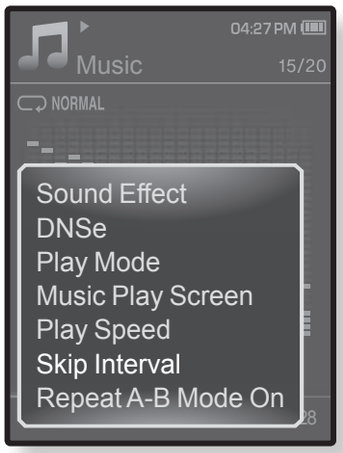

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <Skip interval> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Skip interval>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد تجاوز الفترة الفاصلة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر واحدا من <1 Song>, <5 sec>, <10 sec>, <30 sec>و<1 min>.

ملاحظة

- اذا تم إنتاج الملف مع بسرعة البتات المختلفة (VBR) أو ملف Ogg، قد يختلف الطول الحقيقي لفاصلة التخطي عن ما تختاره.

لضبط المقطوعة لإعادة التشغيل

بفضل هذه الوظيفة يمكنك الاستماع الى القطع الخاصة للمسار باستمرار. يوصى بتعلم اللغة.

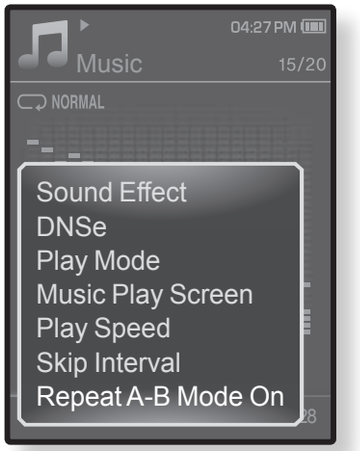

١. انقر على [ ] على النقطة التي تريدها أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Repeat A-B Mode On**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر شاشة تثبيت تكرار الجزء.
٣. انقر على [ ] على بداية الجزء تريد تكراره.
   - سوف يتم عرض علامة < ▼ > على مؤشر حالة التشغيل ويبدأ الجزء الخاص للتشغيل باستمرار.
٤. انقر على [ ] مرة ثانية لضبط نهاية الجزء الذي تريد تكراره.
   - سوف يتم عرض علامة < ▼ > على مؤشر حالة التشغيل ويبدأ الجزء الخاص للتشغيل باستمرار.

لإلغاء إعادة تشغيل المقطوعة

١. انقر على [ ] أثناء تكرار الجزء.
   - سوف يتم إلغاء وظيفة إعادة تشغيل المقطوعة.

ملاحظة

- سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة في الحالة التالية تلقائيا.
  - يتم ضبط نقطة البداية لإعادة تشغيل المقطوعة، لكن، لا يتم ضبط نقطة النهاية حتى ينتهي المسار الحالي.
  - في حالة ضبط نقطة النهاية على أقل من ثلاثة ثوانٍ من التشغيل بعد نقطة البداية.

مشاهدة الفيديو

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
  قم بنقل ملف الفيديو إلى الجهاز باستخدام <EmoDIo>.
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

ملاحظة اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

مشاهدة الفيديو

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، شمال، يمين]** لتحديد **<Videos>** وانقر على زر **[تحديد]**.
- سوف يتم عرض قائمة <Videos>.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد الملف الفيديو المطلوب تشغيله وانقر على زر **[تحديد]**.
- يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

مكث كردن

١. انقر على زر [تحديد] أثناء تشغيل الفيديو.
- يوقف المشغّل التشغيل مؤقتا.

٢. انقر على زر [تحديد] مرة ثانية.
- يرجع المشغّل الى وضع التشغيل من الجزء الذي يتوقف أخيرا.

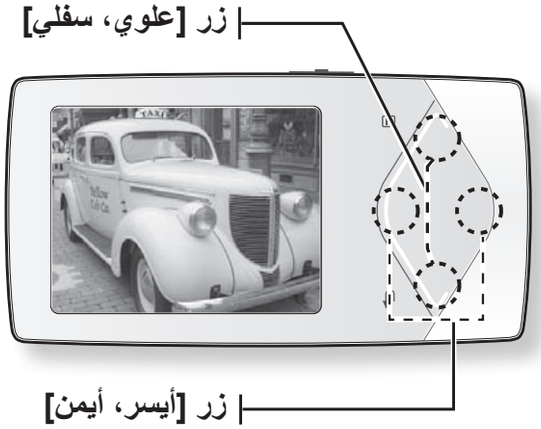

<مشاهدة أفقية>

- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم SVI قبل النقل.

ملاحظة ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <EmoDio>.

للانتقال الى اطار خاص

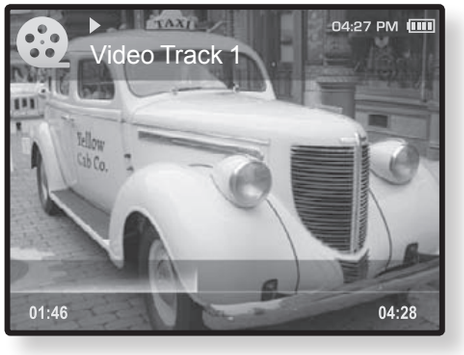

١. في المشاهدة الأفقية، اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على زر **[أيسر، أيمن]**.

- عن طريق هذا العمل، يمكن لك أن تنتقل الى الخلف أو الأمام في ملف الفيديو الحالي.

٢. حرّر الزر عندما تنتقل الى الموقع الذي تريده.

- يبدأ تشغيل الفيديو من الموقع.

لتشغيل ملف الفيديو السابق

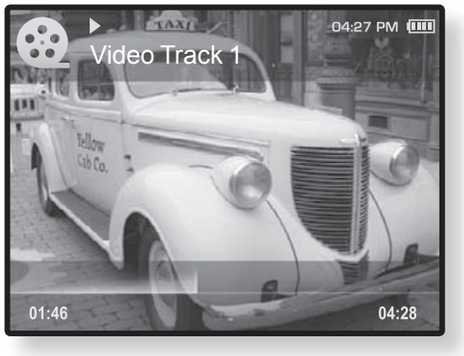

اضرب زر **[أيسر]** خلال ٣ ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي.

اضرب زر **[أيسر]** مرتين بعد ٣ ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي.

- سوف يرجع الى الفيديو السابق.

لتشغيل ملف الفيديو التالي

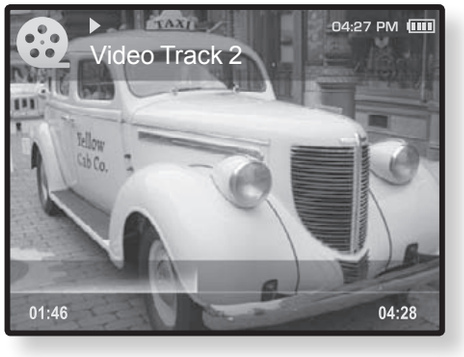

اضرب زر **[أيمن]**.

- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

عندما تضبط المؤشرة (Bookmark)، يمكن لك أن تبحث عن الموقع في ما بعد بسهولة.

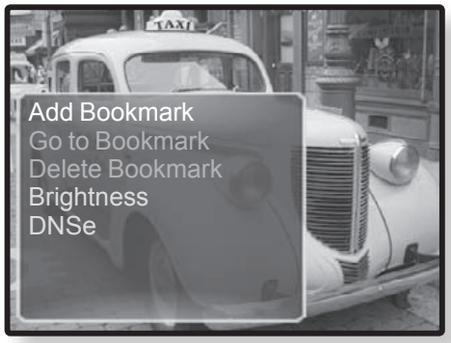

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في المنظر المرغوب فيه الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Add Bookmark**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف تتم إضافة موقع التشغيل/الإيقاف الحالي الى المؤشرة.
   - سوف تشاهد رمز [ ] على قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوفية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الموسيقى، ويمكن لك أن تضبط ٥٠ مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة

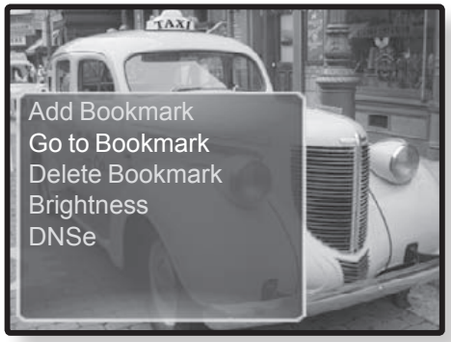

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Go to Bookmark**> أو <حذف إشارة مرجعية> وانقر على زر [**تحديد**].
   - عندما تختار <Go to Bookmark> سوف تنتقل الى المؤشر ة المختارة سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.
   - عندما تختار <Delete Bookmark>، سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الموسيقى.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

لضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة.

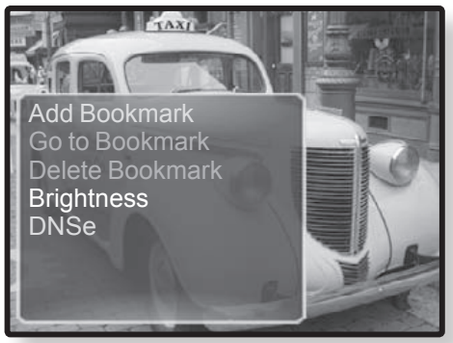

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Brightness**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Brightness>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لضبط السطوع المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر واحدا من <٠~١٠>.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

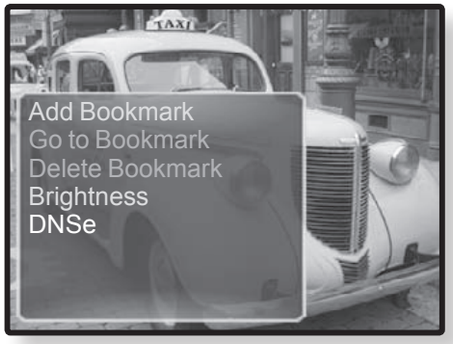

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video>.
٢. انقر على زر[**أعلى، أسفل**] لتحديد <DNSe> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <DNSe>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد DNSe المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر واحدا من <Normal> ،<Drama> و<Action>.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

مشاهدة الصور

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية. قم بنقل ملفات الصور غلى الجهاز باستخدام <EmoDio>.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

مشاهدة الصور

١. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Pictures>** وانقر على زر **[تحديد]**.

- تظهر نافذة العرض التمهيدي للصورة.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد الصورة المطلوب مشاهدتها وانقر على زر **[تحديد]**.

- يتم عرض الصورة المختارة.
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى نافذة العرض المسبق.

للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.

في المشاهدة الرأسية، اضرب زر [أيسر، أيمن].

- سوف يتم عرض الصورة السابقة/التالية.

ملاحظة

- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم JPG قبل النقل. ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <EmoDio>.
- تظهر في حالة وجود معلومات خطأ عن الصور المصغرة بملفات JPG.
- يمكن أن يتم عرض بعض الصور ببطء.
- يمكن لك أيضا أن تستخدم <File Browser> للبحث عن الصورة. انظر صفحة ٢١.

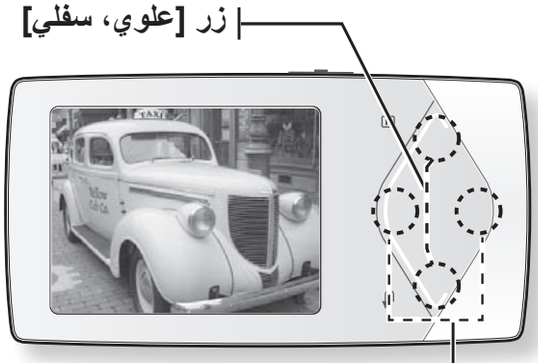

<مشاهدة أفقية>

استخدام قائمة الصورة

لعرض الصور أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو راديو أف أم.

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو إلى راديو إف إم اثناء مشاهدة الصور.

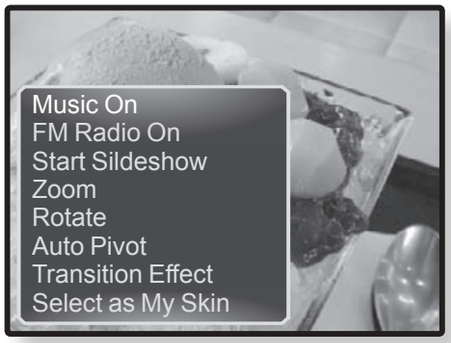

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد < **Music On**> أو <**FM Radio On**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يحدث لكل علامة جدولة بـ<Music On> أو <FM Radio On> بين صوت قيد التشغيل/الإيقاف.

لمشاهدة عرض الانزلاق

كيفية ١

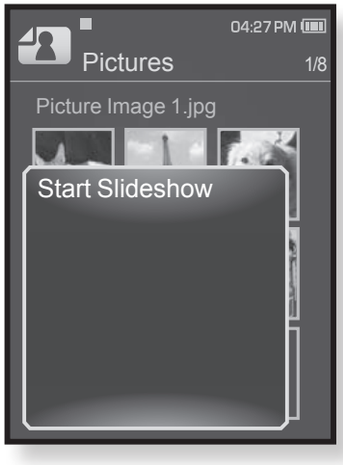

١. استخدم زر [**تحديد**] أثناء مشاهدة صورة.
   - سوف تشاهد [ ] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع مشاهدة الصورة، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض نافذة Start Slideshow (بدء عرض الانزلاق).
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Start Slideshow**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف تشاهد [ ] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لإيقاف عرض الانزلاق

كيفية ١

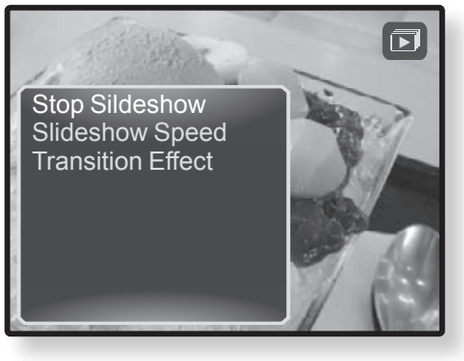

١. في وضع عرض الشرائح، انقر على زر **[تحديد]**.
   - يتوقف عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع عرض الانزلاق، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Stop Slideshow>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتوقف عرض الانزلاق.

لضبط سرعة عرض الانزلاق

١. في وضع عرض الشرائح، انقر على [ ].
   - تظهر قائمة عرض الشرائح.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Slideshow Speed>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <Slideshow Speed>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد السرعة المطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.
   - اختر واحدا من <Fast>، <Normal>، و<Slow>.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

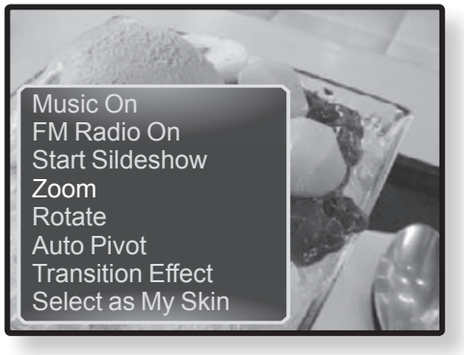

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد **<Zoom>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Zoom>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد عامل التكبير/التصغير المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر <100%>, <200%> أو <400%>.
٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لنقل من الصورة لتكبيره.

لإلغاء التكبير

استخدم زر [**تحديد**] بعرض الصورة المكبرة.
- يرجع الى الحجم الأصلي.

ملاحظة
- يستغرق الوقت الكثير نسبا لتكبير ملف الصورة الكبيرة.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتدوير الصورة

يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

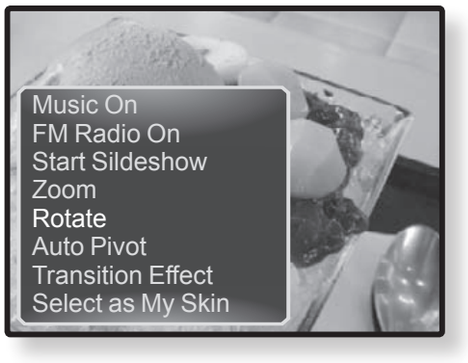

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Rotate>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <Rotate>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد الزاوية المطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.
   - اختر واحدا من <Left 90°>, <Right 90°> و <180°>.

لضبط وظيفة المحول التلقائي

سوف تدير وظيفة المحول التلقائي الصورة تناسبيًا كي يمكن عرضها على الشاشة بأكبر حجم ممكن.

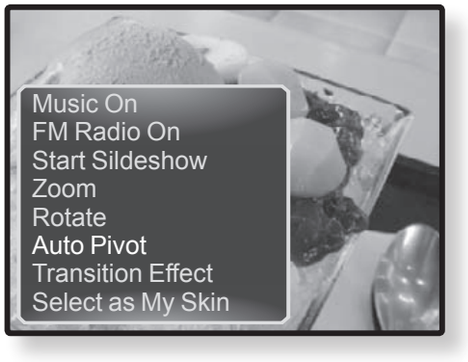

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Auto Pivot>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - تظهر قائمة <Auto Pivot>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<On>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف تضبط وظيفة المحور التلقائي.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتغيير تأثير الانتقال

يمكنك ضبط تأثير الانتقال حسب الطريقة التي تتحول بها الصورة الحالية إلى الوضع السابق أو التالي.

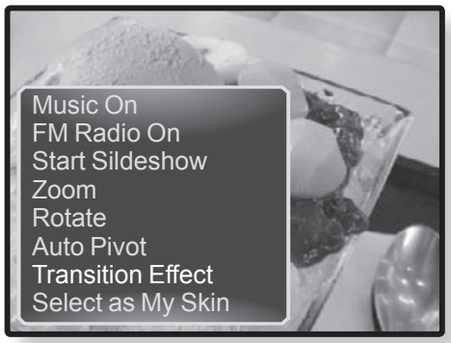

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Transition Effect>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - تظهر قائمة <Transition Effect>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد تأثير الانتقال المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.
   - قم بالاختيار من <Off> و <Auto> و <Cover> و <Fade> و <Push> و <Split> و <Blinds> و <Zoom>.

لاختيار الصورة كصورة خلفية

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

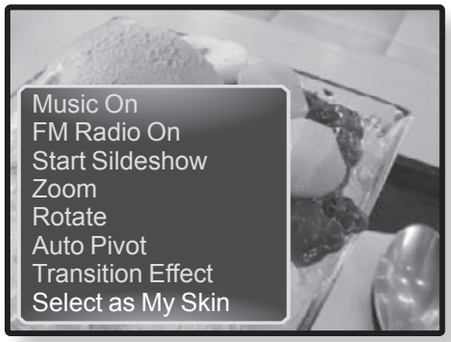

١. اختر ملف الصورة لضبطه على الصورة الخلفية واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Picture>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Select as My Skin>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض نافذة التأكيد للحفظ.
٣. انقر على زر **[يسار، يمين]** لتحديد **<Yes>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف تضبط الصورة المختارة على الصورة الخلفية.

قراءة النص

بغض النظر عن رواية، مخطوطة قصة جديدة، أو ورق البحث الخاص بك، يمكن لك أن تقرأها باستخدام مشغّل MP3... أثناء الاستماع الى الموسيقى !

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
  قم بنقل ملفات النص إلى الجهاز باستخدام <EmoDio>.
  قم بضبط لغة النص المفضلة للنص. (انظر إلى الصفحة ٧٢.

ملاحظة

- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

قراءة النص

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Texts>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة ملف النص.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد ملف النص المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف تشاهد النص على الشاشة.
   - اضغط واثبت على زر [تحديد] لعرض الشاشة كاملة.
     للعودة على الشاشة السابقة، اضغط واثبت على زر [تحديد] مرة ثانية.

للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

اضرب زر **[أيسر، أيمن]**.

- اضغط وتوقف على زر [يسار، يمين] للانتقال المستمر إلى الصفحة السابقة / التالية.

ملاحظة

- يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى حتى لو اخترت ملف النص. انظر صفحة ٢١.
- يدعم مشغّل MP3 الخاص بك تصميم ملف TXT في وضع النص.

لقراءة النصوص أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو راديو FM.

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM اثناء قراءة النصوص.

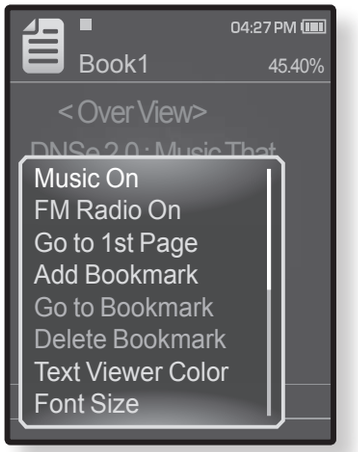

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Music On**> أو <**FM Radio On**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يحدث لكل علامة جدولة بـ<Music On> أو <FM Radio On> بين صوت قيد التشغيل/الإيقاف.

للانتقال الى الصفحة الأولية

استخدم ذلك اذا أردت مشاهدة النص من الصفحة الأولية.

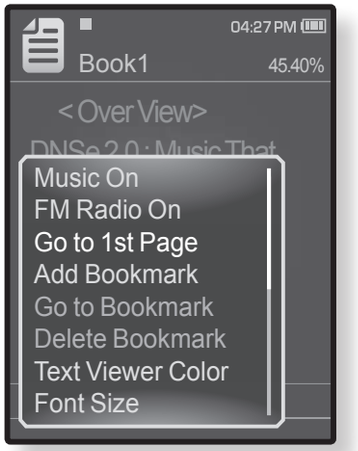

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Go to 1st page**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف تشاهد نافذة التأكيد للانتقال الى الصفحة الأولية.
٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد <**Yes**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - ينتقل الى الصفحة الأولية.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

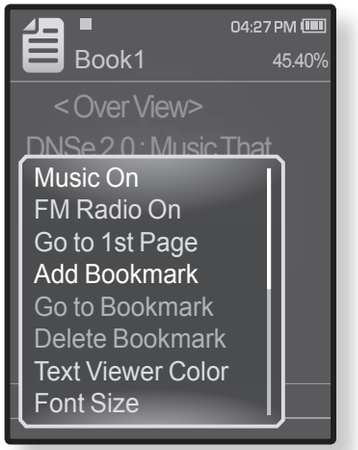

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في الصفحة المرغوب فيها التي تريدها أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Add Bookmark**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تضبط شاشة النص الحالي على مؤشرة مع رمز [ ] المعروض على الزاوية العلوية اليسرى.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوقية اذا كان هناك مؤشرة مسبقة ضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف النص، ويمكن لك أن تضبط 100 مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

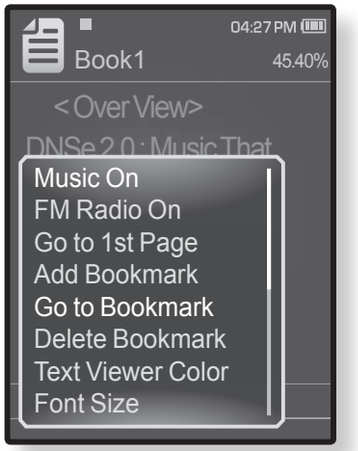

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Go to Bookmark**> أو <**Delete Bookmark**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - عندما تختار <Go to Bookmark> سوف تنتقل الى المؤشرة المختارة وعندما تختار <Delete Bookmark> سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لضبط لون مشا هد النص

اختر اللون الذي تريده لعرض النص..

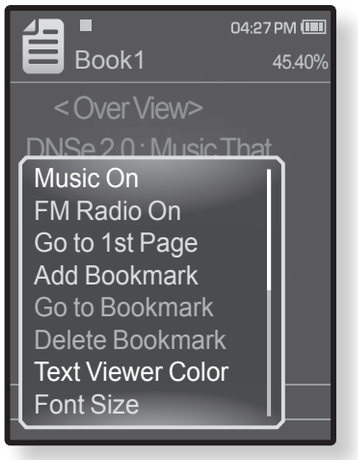

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Text Viewer Color>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض ناقذة قائمة <Text Viewer Color>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد لون عارض النص المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.
   - اختر واحدا من <Type 1> ~ <Type 6>.

لتغيير حجم الحرف المطبعي

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.

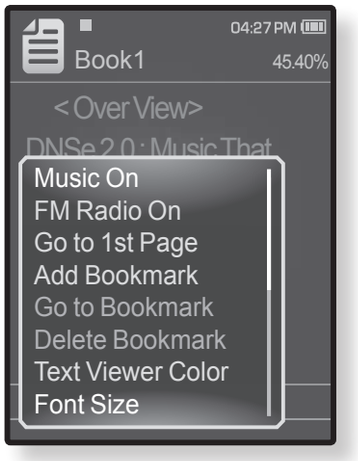

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Font Size>** وانقر على زر **<تحديد>**
   - يتم عرض قائمة <Font Size>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد حجم الخط المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.
   - اختر واحدا من <Small>, <Medium> و<Large>.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لضبط نوع مشاهدة النص

يمكن لك أن تشاهد النص عموديا وأفقيا.

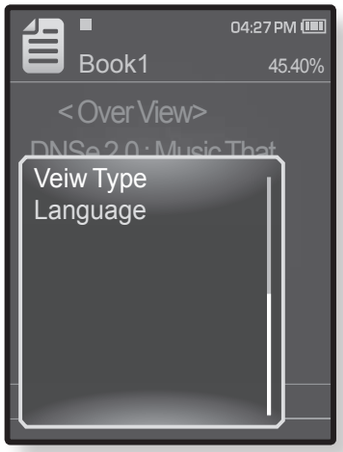

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**View Type**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر قائمة <View Type>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد نوع العرض المطلوب وانقر على زر [**تحديد**].
   - يمكن الاختيار من <Normal> و<Horizontal>.
   - قم بتحديد <Normal> لعرض النص عموديًا وقم بتحديد <Horizontal> لاستدارة النص أفقيًا.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لضبط لغة النص

يمكنك تحديد لغة عرض النص.

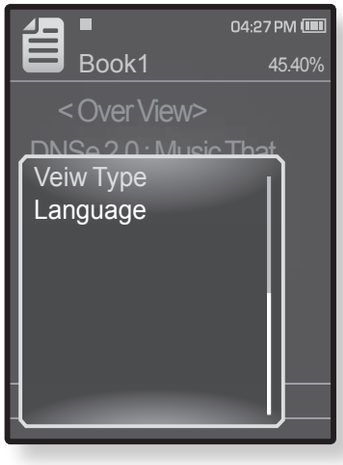

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Text>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Language**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - تظهر قائمة <Language>.
   - English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>,> <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, .<<Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد اللغة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - يمكنك عرض النص باللغة المحددة.

ملاحظة

- اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.

للاستماع إلى وظيفة قراءة النصوص (TTS)

باستخدام وظيفة قراءة النصوص (TTS) المتوفرة بـ <EmoDio>، يمكنك تحويل الملف النصي إلى ملف (TTS) إذ يمكنك الاستماع إليه.

▪ **قبل أن تبدأ** - قم بنقل ملفات TTS إلى الجهاز باستخدام <EmoDio>.

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Texts**> وانقر على زر [**تحديد**].
   ▪ تظهر قائمة ملفات TTS.

٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد ملفات TTS التي تم تحميلها وانقر على زر [**تحديد**].
   ▪ يمكنك الاستماع إلى الملف.

▪ يمكنك ضبط سرعة الجهاز وتخطي الفترة الفاصلة بالنقر على [☰].

ملاحظة ▪ لمزيد من المعلومات حول وظيفة TTS المتوفرة بـ<EmoDio>، ارجع إلى <EmoDio>.

الاستماع الى راديو FM

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

الاستماع الى راديو FM

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**FM Radio**> وانقر على زر [**تحديد**].
- سوف يبدأ استقبال راديو FM.

لا ستخد ام و ظيفة الكتم

١. انقر على زر [**تحديد**] أثناء الاستماع إلى راديو إف إم.
- يمكتم الصو ت.

٢. انقر على زر [**تحديد**] مرة ثانية للاستئناف الاستماع.

ملاحظة
- صل سماعة الأذن إلى المشغل دائمًا عند بحث الترددات أو ضبطها.
تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال راديو FM.
- في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغّل تردد FM المتوفر.

لبحث محطات FM

١. اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على زر **[أيسر، أيمن]** ثم حرر الزر في وضع اليدوي.

- سوف يتوقف البحث في أقرب التردد من النقطة التي حرر الزر فيها

أو،

١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للتقدم خلال الترددات واحدًا تلو الآخر في وضع اليدوي.

- ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

استخدام قائمة راديو FM

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والمحفوظة لـ FM في كل مرة.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع اليدوي.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد **<Go to Preset Mode>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف تنظر <Preset> على الشاشة.

ملاحظة
- اذا لم تضبط الترددات المسبقة الضبط، لن يتحول المشغّل الى وضع الضبط المسبق.

للتحويل الى وضع المؤالفة اليدوية

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد **<Go to Manual Mode>** وانقر على زر [**تحديد**].
   - سوف ترى كلمة <Manual> على الشاشة.

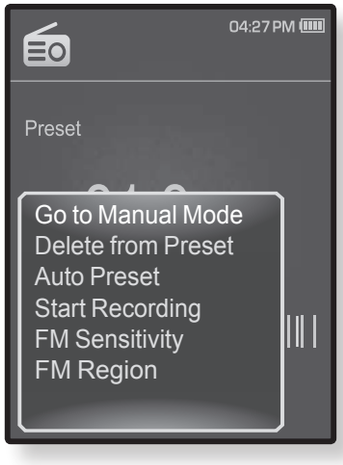

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكن لك أن تخزن 30 محطات على الحد الأقصى في ذاكرة مشغّل MP3 وتصل اليها بواسطة الضغط على الرقم الواحد فقط. اترك مشغّل MP3 يختار المحطات التي تريدها باستخدام الإجراءات اليدوية، أو يبحث ويخزن المحطات المحلية تلقائيا.

اليدوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

١. انقر على زر [يسار، يمين]لتحديد التردد بالإعداد المسبق وضع دليل وانقر على [ ].

- تظهر قائمة <FM Radio>.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Add to Preset**> وانقر على زر [**تحديد**].

- سوف تتم إضافة التردد المختار الى قائمة الضبط المسبق.

٣. من أجل الضبط المسبق للترددات الأخرى، اتبع الخطوات ١ - ٢ أعلاه.

ملاحظة

- إذا تم ضبط نفس التردد سابقًا، فلا يمكن إجراء الضبط.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط (متابعة)

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغّل تلقائيا.

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**Auto Preset**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض نافذة التأكيد.
٣. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد <**Yes**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم ضبط حتى ٣٠ إعداد تلقائيًا.

لإلغاء الضبط المسبق الآلي

إذا أردت إلغاء وضع الإعداد المسبق التلقائي، قم بالنقر على زر [**تحديد**] أثناء العملية.

- ويتم إلغاء الضبط المسبق الآلي، ويتم ضبط الترددات التي خزنت في هذا الوقت.

ملاحظة

- قد تريد ضبط المحطات المخزنة مرة ثانية اذا كان من المتوقع أنك تستمع الى مشغّل MP3 الخاص بك في منطقة أخرى. لحذف المحطات المسبقة الضبط وتخزين المحطات الجديدة، كرّر الإجراءات ببساطة.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

في وضع الضبط المسبق، اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للمسح خلال المحطات المسبقة الضبط.

- يمكن لك أن تستمع الى تردد الراديو المخزن.

لحذف المحطة المسبقة الضبط

اتبع الخطوات التالية من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى رايدو FM.

١. في وضع الضبط المسبق، اضرب زر **[أيسر، أيمن]** للبحث عن تردد مسبق الضبط لحذفه واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Delete from Preset>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - سوف يتم حذف التردد المختار.
٣. لحذف الترددات المسبقة الضبط الأخرى، اتبع خطوات ١ ~ ٢ أعلاه.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لتسجيل بث راديو FM

يمكن لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

١. اضرب زر **[أيسر، أيمن]** لاختيار تردد لتسجيله في وضع راديو FM واضرب **[ ]**.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<Start Recording>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض اسم الملف المخلوق تلقائيا ويبدأ عمل التسجيل.

لإيقاف التسجيل

١. انقر على زر **[تحديد]** أثناء التسجيل.
   - يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.
٢. انقر على زر **[يسار، يمين]** لتحديد **<Yes>** أو **<No>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
   - عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

ملاحظة

- يخزن الملف المسجل في <File Browser> ← <Recorded Files>.
- يمكن أن يكون طول كل الملف لتسجيل راديو FM 8 ساعات.
- يمكنك تخزين 999 ملفا على الحد الأقصى لتسجيل راديو FM.
- يمكنك التسجيل حتى 15 ساعة تقريبًا. (وفقا لـ128 كيلو بايت في الثانية، واحد جبجا بايت)
- سوف يتم تحديد اسم ملف التسجيل، مثل"FM_YYMMDD_XXX. MP3". تشير "FM" الى تسجيل راديو FM، وتشير "YYMMDD" الى تاريخ التسجيل وتشير "XXX" الى رقم ملف التسجيل.

لضبط حساسية FM

لاستقبال أكثر أو أقل ترددات راديو FM، اضبط <FM Sensitivity>.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد <**FM Sensitivity**> وانقر على زر [**تحديد**]
   - يتم عرض قائمة <FM Sensitivity>.
٣. انقر على زر [**أعلى، أسفل**] لتحديد مستوى البحث وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر واحدا من <High>، <Middle> و<Low>.
   - اذا اخترت <High>، يمكن استقبال أكثر الترددات.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [ ] ضربا خفيفا.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تغيّر ضبط منطقة FM مستعدا للسياحة الخارجية.

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد **<FM Region>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <FM Region>.
٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد منطقة تعديل التردد لراديو إف إم وانقر على زر **[تحديد]**.
   - اختر واحدا من <Korea/US>، <Japan> و<Other Countries>.

ملاحظة

- سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغير <FM Region> على مشغّلك
- يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغّل.
- مدى التردد على حسب المنطقة
  - كوريا/الولايات المتحدة الأمركية : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz.
  - اليابان : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz.
  - الدول الأخرى : ابحث ترددات FM بمقدار 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz.

مشاهدة دايتاكاست

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى<Datacasts>.

- **قبل أن تبدأ !** - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغّل باستخدام <EmoDio>.

ملاحظة

- **ما هي دايتاكاست ؟**
  يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثة تلقائيا دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج وUCC كل اليوم.
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Datacasts>** وانقر على زر **[تحديد]**.

- سوف يتم عرض قائمة <Datacasts>.

٣. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد قائمة القناة لمطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.

- يتم عرض قائمة الملف.

- ايقون : النص الرئيسي للقائمة المنقولة
- ايقون : ملف الصورة
- ايقون : ملف الموسيقى
- ايقون : ملف الفيديو

٤. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد الملف المطلوب وانقر على زر **[تحديد]**.

- سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

ملاحظة

- ارجع إلى <Datacasts> بـ<DmoDio> للحصول على معلومات تفصيلية.

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية

تمكنك المجموعة المتميزة من الاستمتاع بوظائف متنوعة مثل ممارسة الألعاب وتسجيل الأصوات وما إلى ذلك.

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

تسجيل الصوت

يمكن لك أن تقوم بتسجيل الصوت.

للقيام بتسجيل الصوت

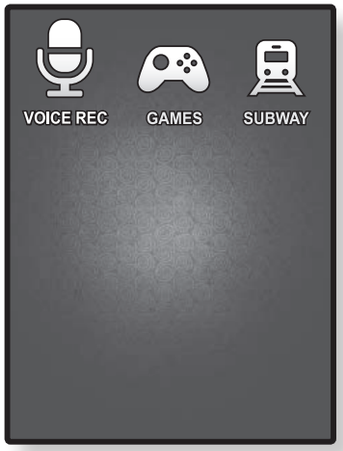

١. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Prime Pack>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. انقر على زر **[يسار، يمين]** لتحديد **<Voice REC>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة ملف النص.

٤. انقر على زر **[تحديد]**.
   - يبدأ الجهاز في التشغيل.

ملاحظة

- يخزن الملف المسجل في <File Browser> ← <Recorded Files>.
- يمكن أن يكون طول كل الملف لتسجيل الصوت 8 ساعات.
- يمكنك تخزين 999 ملفا على الحد الأقصى لتسجيل الصوت.
- يمكنك التسجيل حتى 15 ساعة تقريبًا. (وفقًا لـ128 كيلو بايت في الثانية، واحد جبجا بايت)
- سوف يتم تحديد اسم ملف التسجيل تلقائيا، مثل"VCE_YYMMDD_XXX.MP3". تشير "VCE" الى تسجيل الصوت، وتشير "YYMMDD" الى تاريخ التسجيل وتشير "XXX" الى رقم ملف التسجيل.

تسجيل الصوت (متابعة)

لإيقاف تسجيل الصوت

١. انقر على زر [**تحديد**] أثناء التسجيل.
   - يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

٢. انقر على زر [يسار، يمين] لتحديد <**Yes**> أو <**No**> وانقر على زر [تحديد].
   - عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
   - عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

ملاحظة

- لا تضع الميكروفون قريبا أو بعيدا من فمك لأن ذلك قد يسبب التسجيل غير الجيد.
- لا ينفذ تسجيل الصوت بصورة صحيحة عندما تكون البطارية ضعيفة.

تشغيل ألعاب الفيديو

يجهّز مشغّل MP3 الخاص بك بالألعاب الاهتياجية التي تم تحميلها سابقا !

ملاحظة
- اضرب [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

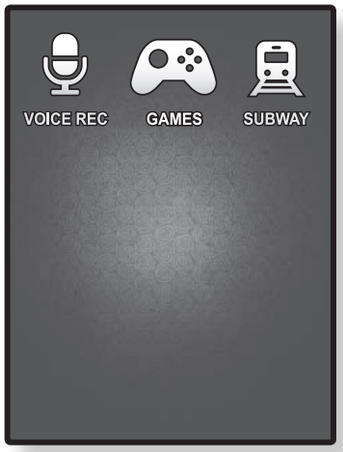

١. اضغط وتوقف على [⮌] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لتحديد **<Prime Pack>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. انقر على زر **[يسار، يمين]** لتحديد **<Games>** وانقر على زر **[تحديد]**.
   - يتم عرض قائمة <Games>.

٤. انقر على زر **[أعلى، أسفل]** لتحديد اللعبة المطلوبة وانقر على زر **[تحديد]**.

قنبلة قنبلة

هذه اللعبة لتدريب الدماغ وفي هذه اللعبة تغير ترتيب ثلاث قطع من أجل ملائمة لون قطعة بشكل مطرقة مع لون القطع المتراكمة وعندئذ تتم إزالة القطع. قم بإزالة أكثر قطع على قدر الإمكان.

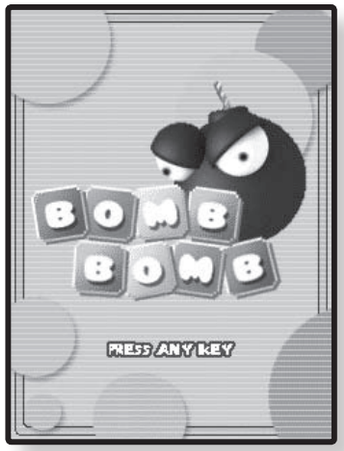

انقر على زر **[يسار، يمين]** لنقل التجميعات إلى اليسار أو إلى اليمين.

انقر على زر **[أعلى]** لتغيير وضع التجميعات أفقيًا أو عموديًا.

انقر على زر **[أسفل]** لإسقاط التجميعات.

تشغيل ألعاب الفيديو (متابعة)

ابتسام الفقاعة

يجب عليك أن تحصل على أكبر نقاط على قدر الإمكان عن طريق تغيير ترتيب ثلاث قفاعات لموافقتها افقيا أو مستقيما.

انقر على زر **[أعلى، أسفل، يسار، يمين]** لنقل مجموعة الفقاعات الثلاثة.

انقر على [ ] لتغيير ترتيب الفقاعات في اتجاه عقارب الساعة.

انقر على [ ] لتغيير ترتيب الفقاعات عكس اتجاه عقارب الساعة.

سوف تحصل على النقاط اذا تم تجميع ثلاث فقاعات معا على الأقل.

هروب الدجاجة

هذه اللعبة لانتقال الدجاجات الى اليسار أو اليمين. على سبيل المثال، يجب أن تتجنب الكور من السماء من أجل حفاظ الدجاجات امينة لمدة أطول وقت على قدر الإمكان.

انقر على زر **[يسار، يمين]** لنقل العقرب إلى اليسار أو إلى اليمين.

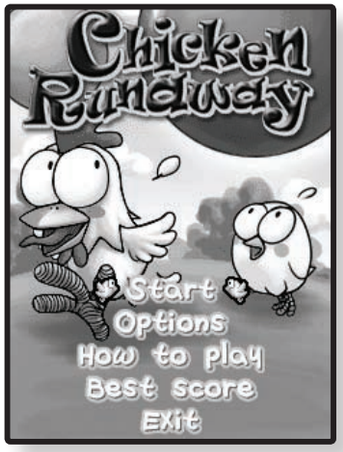

ملاحظة

- قد يتم تغيير أنواع الألعاب أو إضافتها دون أشعار مسبق.
- للحصول على أكثر المعلومات حول المعالجة البارعة باليد، انظر جزء Help.

عرض وظيفة (The World Subway Map)

يمكن استعراض وظيفة (the World Subway Map) والأماكن البارزة حول المحطات.

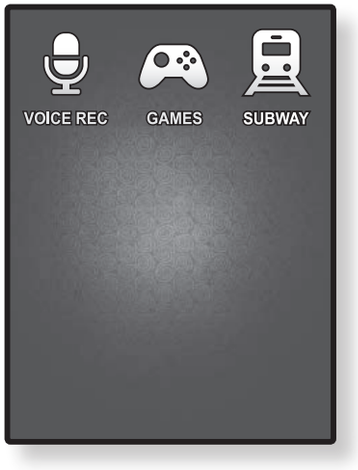

١. اضغط وتوقف على [↩] للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد <**Prime Pack**> وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. انقر على زر [يسار، يمين] لتحديد <Subway> وانقر على زر [تحديد].

يتم عرض شاشة اختيار المنطقة العالمية.

٤. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد المنطقة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - اختر واحدا من <AMERICA>، <EUROPE>، <ASIA/OCEANIA>.
   - تظهر المدن بالمنطقة المحددة.

٥. انقر على زر [**يسار، يمين**] لتحديد المدينة المطلوبة وانقر على زر [**تحديد**].
   - يتم عرض خريطة المترو للمدينة المختارة.

٦. انقر على زر [**أعلى، أسفل، يسار، يمين**] لتحديد المنطقة المطلوب توسيعها وانقر على زر [**تحديد**].

- في حالة اشتمال الخريطة الموسعة على معلومات حول المزارات السياحية القريبة من محطة مترو الأنفاق، انقر على زر [تحديد] مرة ثانية لعرض السهم الأحمر. انقر على زر [أعلى، أسفل، يسار، يمين] لتحديد الأيقونة المطلوبة وانقر على زر [تحديد]. يمكنك العثور على المزار السياحي.

ملاحظة
- انقر على [☰] للعودة إلى شاشة تحديد المنطقة العالمية (World Region).
- قد يختلف من خريطة المترو الحقيقية.

تحري الخلل وإصلاحه

اذا وجدت المشكلة في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. اذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية اذا فرغت البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• تأكد من إزاحة مفتاح HOLD إلى أعلى في اتجاه الجهاز. • اضرب أي زر ضربا خفيفا وشاهد ما اذا كان يشغّل. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار **<Display Off>** من**<Settings>** ← **<Display>**، سوف تتوقف الشاشة اللمسية. اضرب على أي زر أو على الشاشة وانظر ما اذا كانت الشاشة اللمسية في حالة التشغيل.

المشكلة	الحل
تقطع الطاقة الكهربائية.	• تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية. • اذا اختار **<Auto Power Off>** من **<Settings>** ← **<System>**، سوف تقطع الطاقة الكهربائية عندما يكون المشغّل في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغّل.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	• قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. • قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
الوظائف المتعددة لبرنامج EmoDio	• افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسبا لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	• افحص ما اذا كان كابل USB موصولا بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. • قم بتشغيل تحديث الويندوز بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتحديد التحديثات الأساسية ونوع السرفيس باكس «مجموعة التحديثات»، ثم قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وإعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	• اذا قمت بتركيب المشغّل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغّل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. • اذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <EmoDio> في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.

المشكلة	الحل
التشغيل غير ممكن.	• افحص ما اذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. • افحص ضرر ملف الموسيقى. • افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	• افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
تفقد الملفات أو البيانات.	• افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتوج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	• افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
عرض اسم الملف غير عادي.	• اذهب الى **<Settings>** ← **<Language>** ← **<ID3 Tag>** في شاشة القائمة الرئيسية واضبط اللغة المناسبة وقم بتسحين الربيدة يدويا.
المنتوج حار.	• قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتوج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	• حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق برنامج EmoDio مرة ثانية.

الملحق

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القائمات والوظائف على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة.

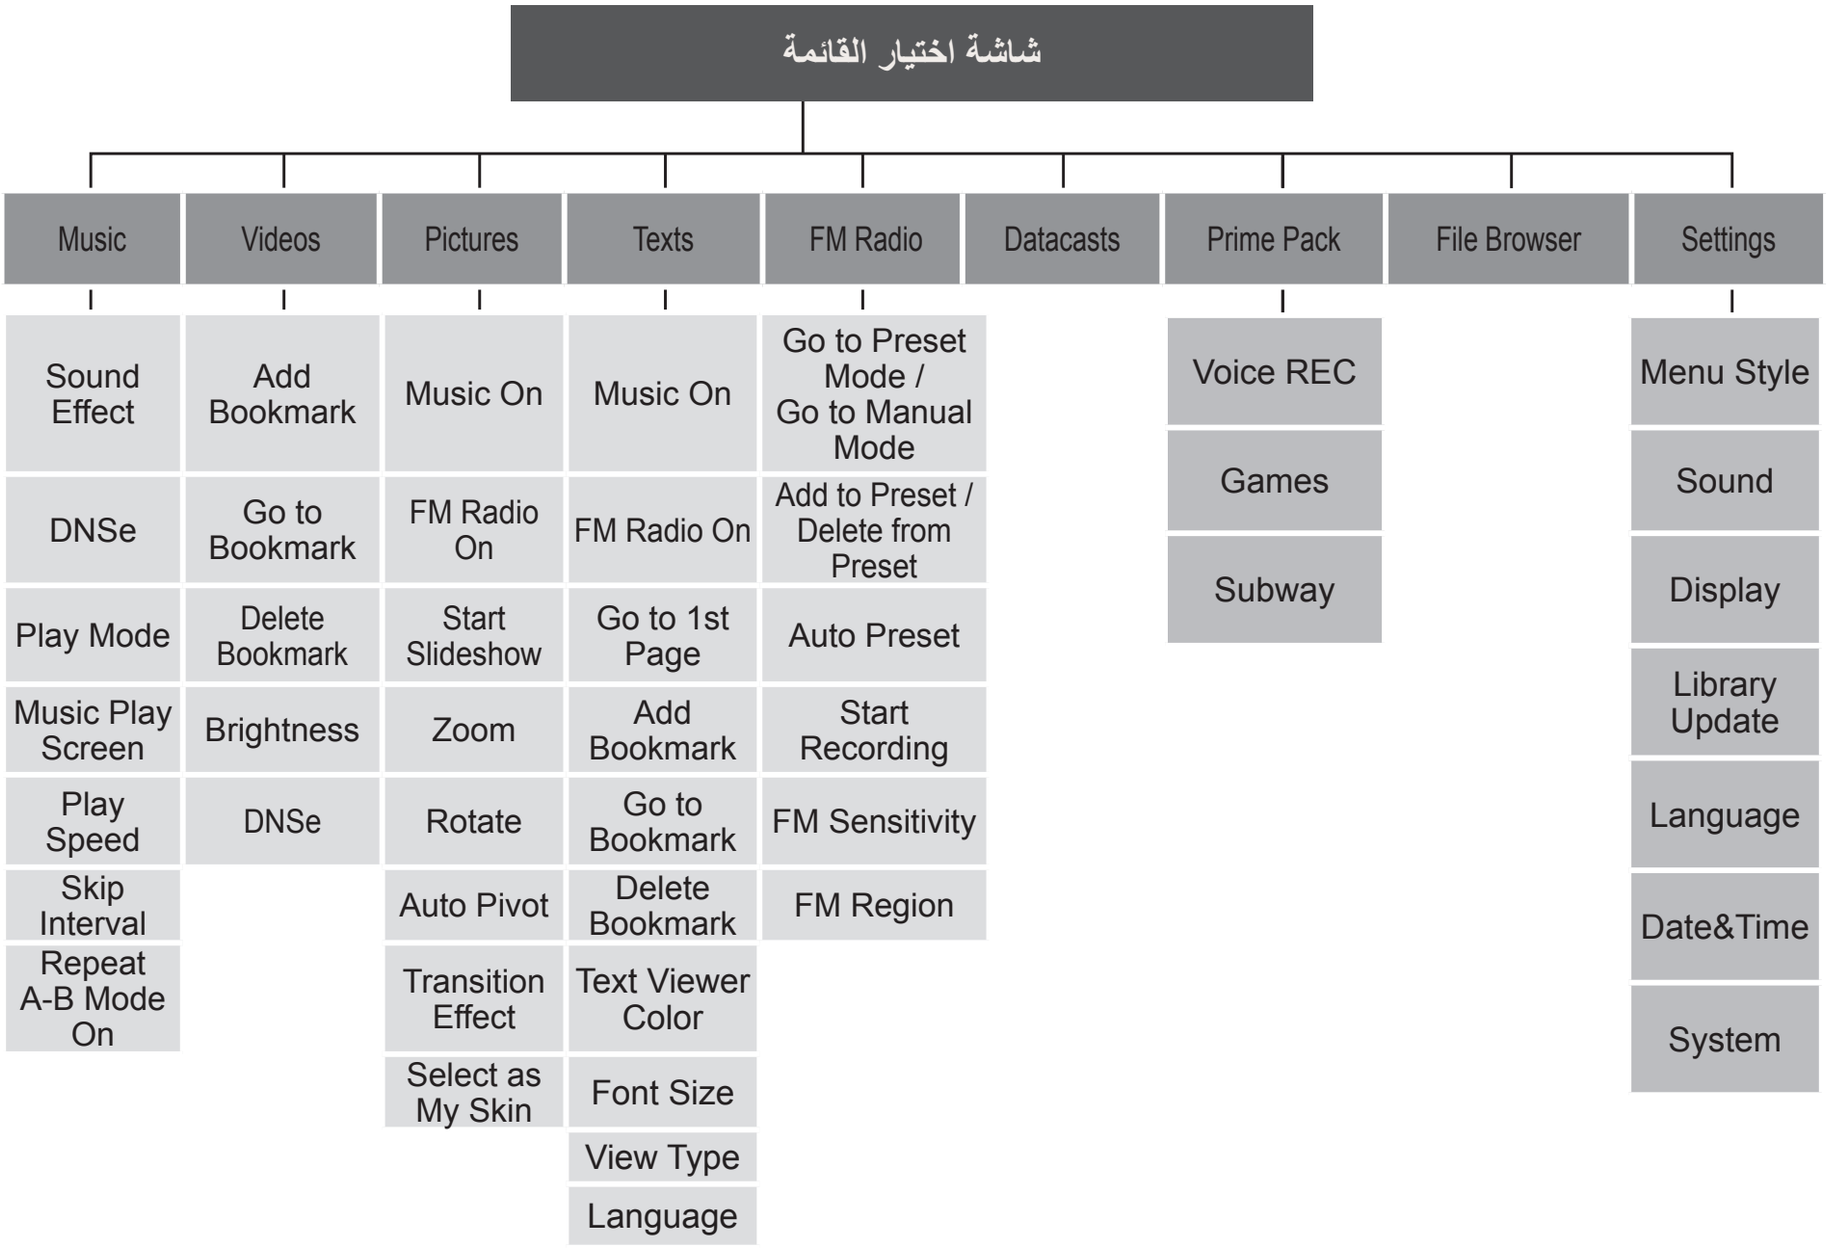

مواصفات المنتوج

اسم الموديل	YP-Q1
التقدير	DC 5.0V/ 500mA
طاقة البطارية المبيتة	620 mAh / DC 3.7V
تساوق الملف	صوت : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz)، تكنولوجيا ضغط ملفات الصوت «WMA» (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz)، (Q0~Q10) Ogg، FLAC (Free Lossless Audio Codec) الفيديو : SVI (الفيديو: MPEG4، الأوديو: MP3 (44.1 كيلوهرتز، 128 kbps)) WMV (WMV9 بروفيل بسيط، 860 kbps على الحد الأقصى، مواصفات الأوديو WMA) درجة الوضوح : 320 × 240، نسبة الإطار : 30 fps الصورة : JPEG (أساسي، تقدمي)، BMP (32 بيت على الحد الأقصى)، PNG، GIF (89a/87a)
رقم المجلدات / الملفات المدعومة	المجلد : 6.000 على الحد الأقصى / الملف : 6.000 على الحد الأقصى (يحتوي على المجلد)
خرج سماعة الأذن	20mW (على أساس 16Ω)
مدى الترددات المخرجة	40Hz~20KHz
نسبة الإشارة الى الضوضاء	90 قاعدة البيانات "dB"
وقت التشغيل	موسيقى : بحد أقصى 30 ساعة (128 MP3 كيلو بايت في الثانية، حجم الصوت: 15، وضع صوت طبيعي، إيقاف تشغيل شاشة LCD) الفيديو: بحد أقصى 4 ساعات (سطوع 5، حجم صوت: 15، وضع صوت طبيعي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	-5~35°C (23~95°F)
الغلاف	بلاستيك
الوزن	61 جرام
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)	10.9 × 97.8 × 49.9 مم

راديو FM	تردد FM	MHz 108.0 ~ 87.5	FM T.H.D	1%
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	55 dB	حساسية FM القابلة للاستخدام	38dBµ

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتوج دون إشعار مسبق.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

REV.1.0